

PŘESTAVBA JADRA

3300

3800

4300

4800

5300

5800
6100

PŘESTAVBA JADRA

2200
2800

3400
4000


4600

5200

5800
6400

7000

7600
8200

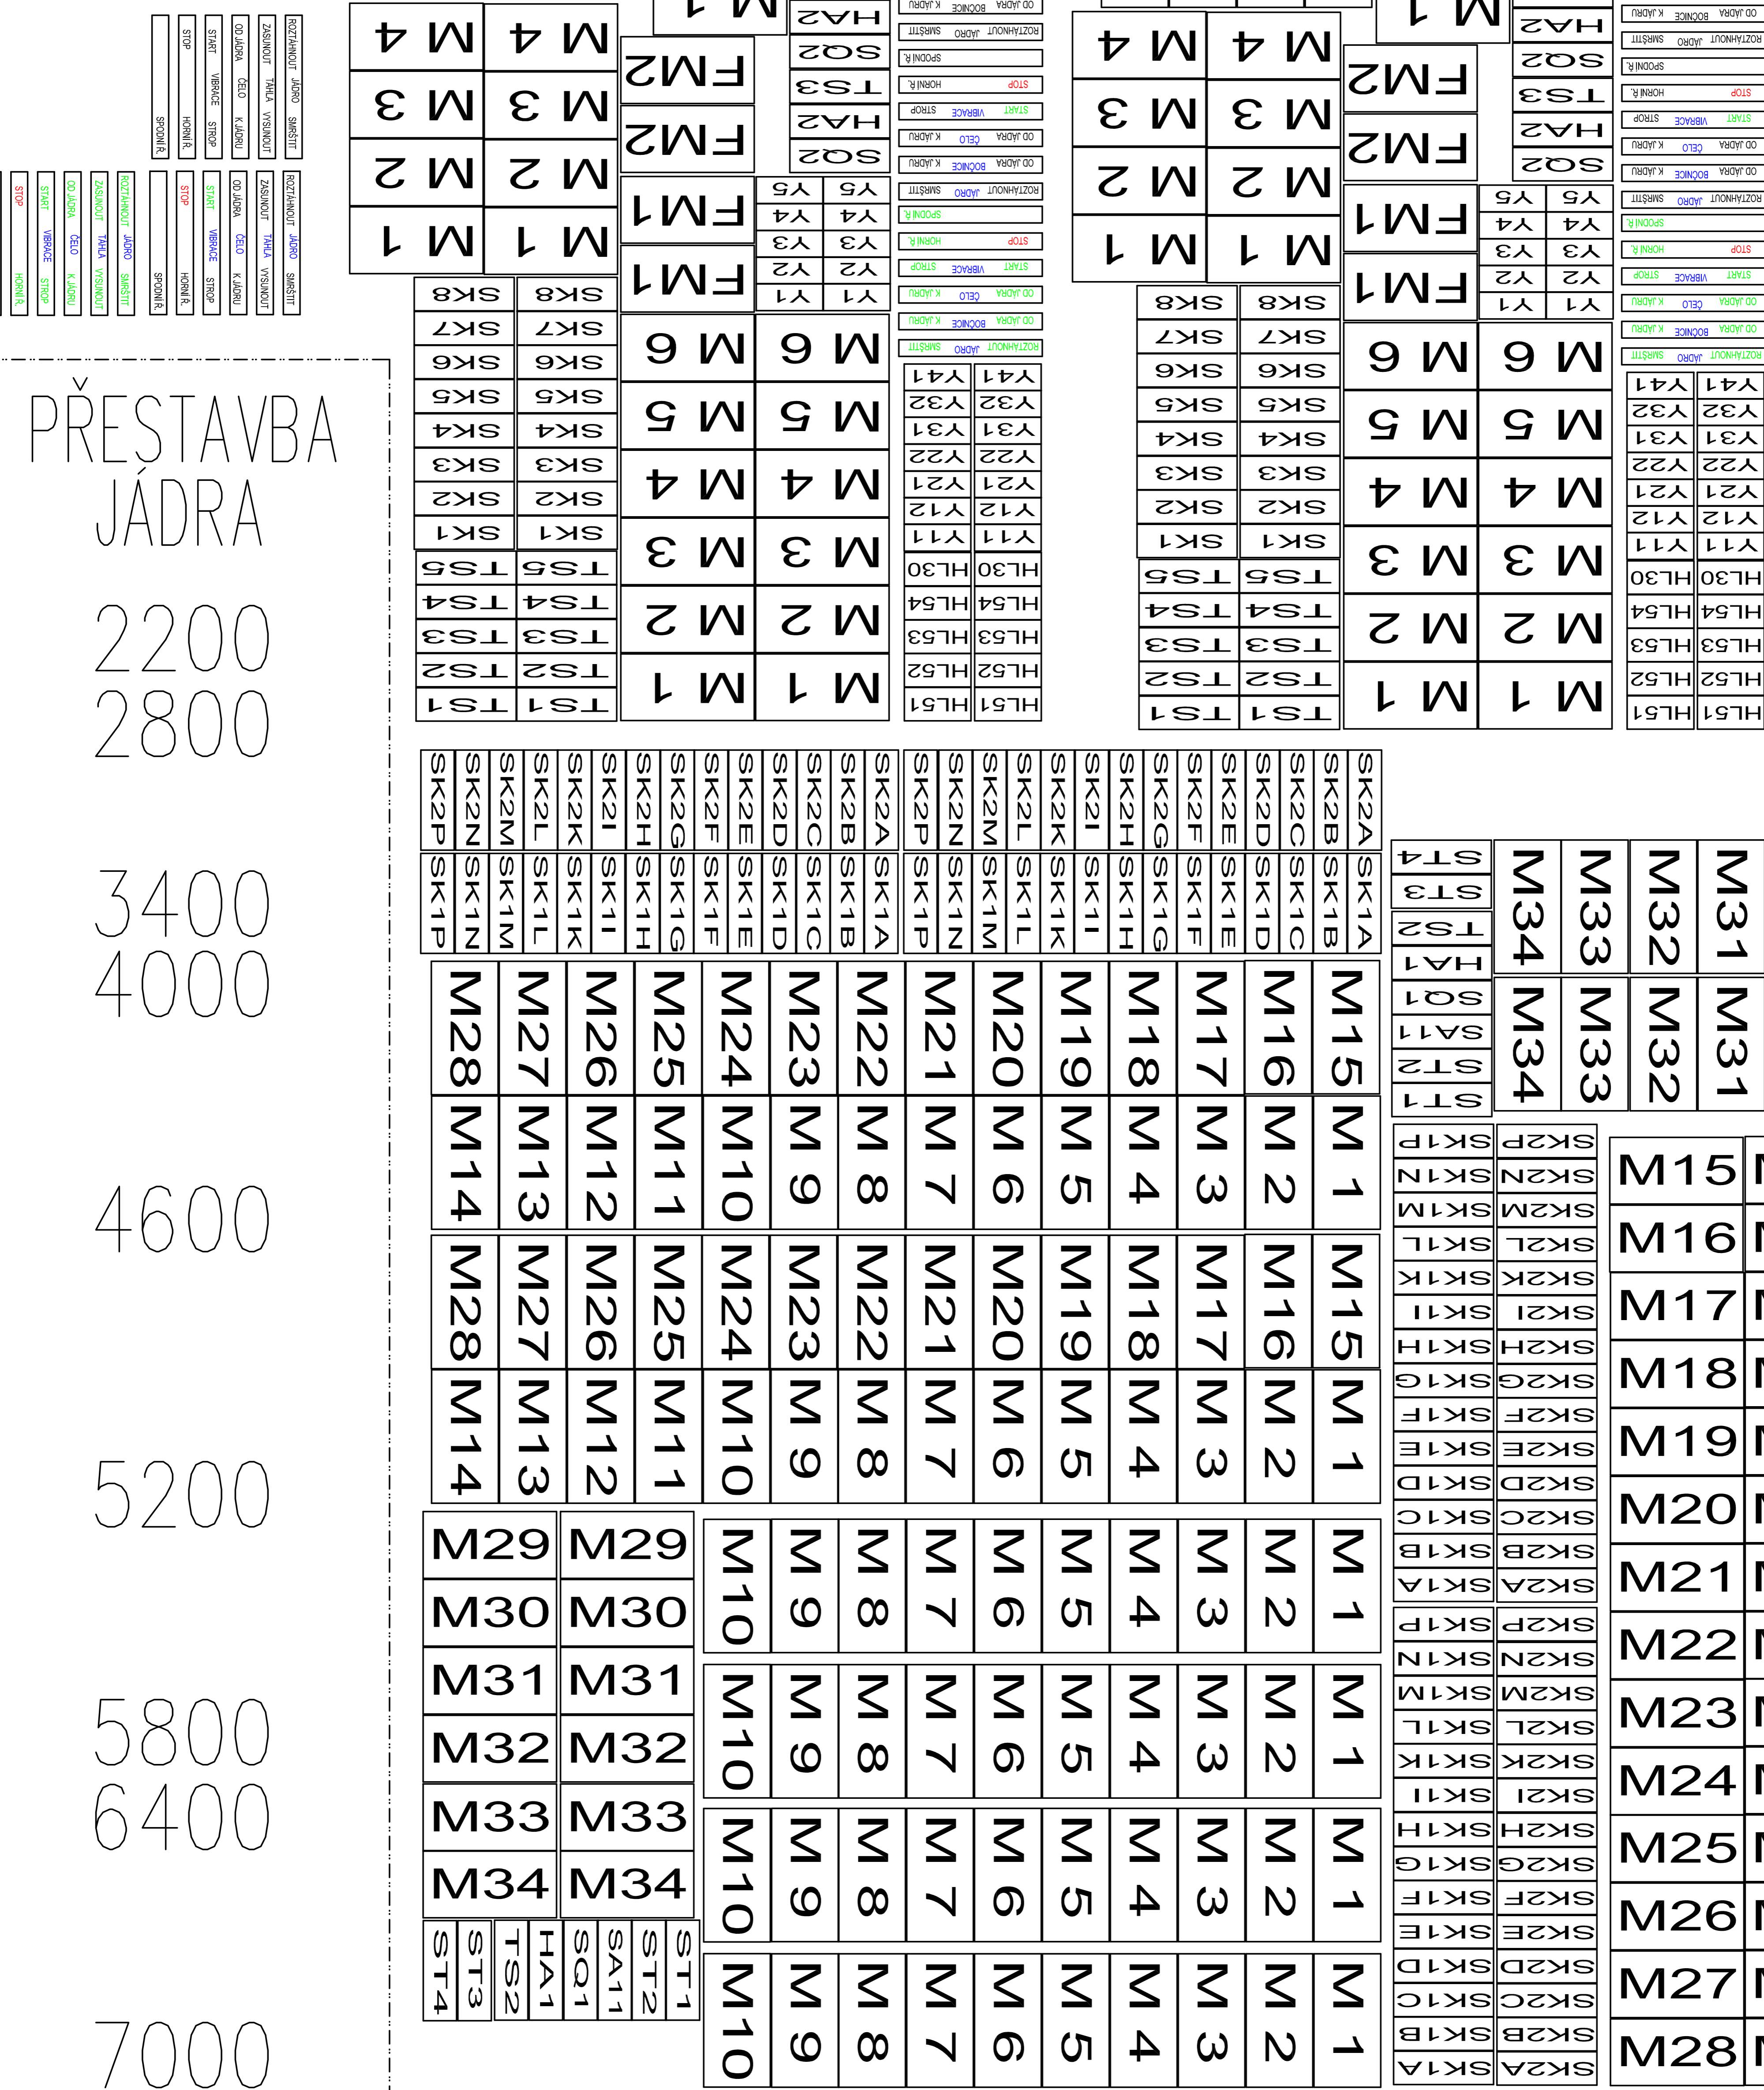

ROZTAHOUIT JADRO SÍMSIT
ZASINOUT TAZA VYSINOUT
OD JADRA ČELO K JADRU
START VĚRACE STROP
STOP HOVNÍ R.
SPONNĚ R.

ROZTAHOUIT JADRO SÍMSIT
ZASINOUT TAZA VYSINOUT
OD JADRA ČELO K JADRU
START VĚRACE STROP
STOP HOVNÍ R.
SPONNĚ R.

ROZTAHOUIT JADRO SÍMSIT
ZASINOUT TAZA VYSINOUT
OD JADRA ČELO K JADRU
START VĚRACE STROP
STOP HOVNÍ R.
SPONNĚ R.

M29	M29	M15	M1	M1	M1	M1	M1	ST1
M30	M30	M16	M2	M2	M2	M2	M2	ST2
M31	M31	M17	M3	M3	M3	M3	M3	SA11
M32	M32	M18	M4	M4	M4	M4	M4	SA1
M33	M33	M19	M5	M5	M5	M5	M5	HA1
M34	M34	M20	M6	M6	M6	M6	M6	TS2
		M21	M7	M7	M7	M7	M7	TS3
		M22	M8	M8	M8	M8	M8	ST4
		M23	M9	M9	M9	M9	M9	
		M24	M10	M10	M10	M10	M10	

M29	M29	M15	M1	M1	M1	M1	M1	M1
M30	M30	M16	M2	M2	M2	M2	M2	M2
M31	M31	M17	M3	M3	M3	M3	M3	M3
M32	M32	M18	M4	M4	M4	M4	M4	M4
M33	M33	M19	M5	M5	M5	M5	M5	M5
M34	M34	M20	M6	M6	M6	M6	M6	M6
		M21	M7	M7	M7	M7	M7	M7
		M22	M8	M8	M8	M8	M8	M8
		M23	M9	M9	M9	M9	M9	M9
		M24	M10	M10	M10	M10	M10	M10

