


BOČNÍ POHLED

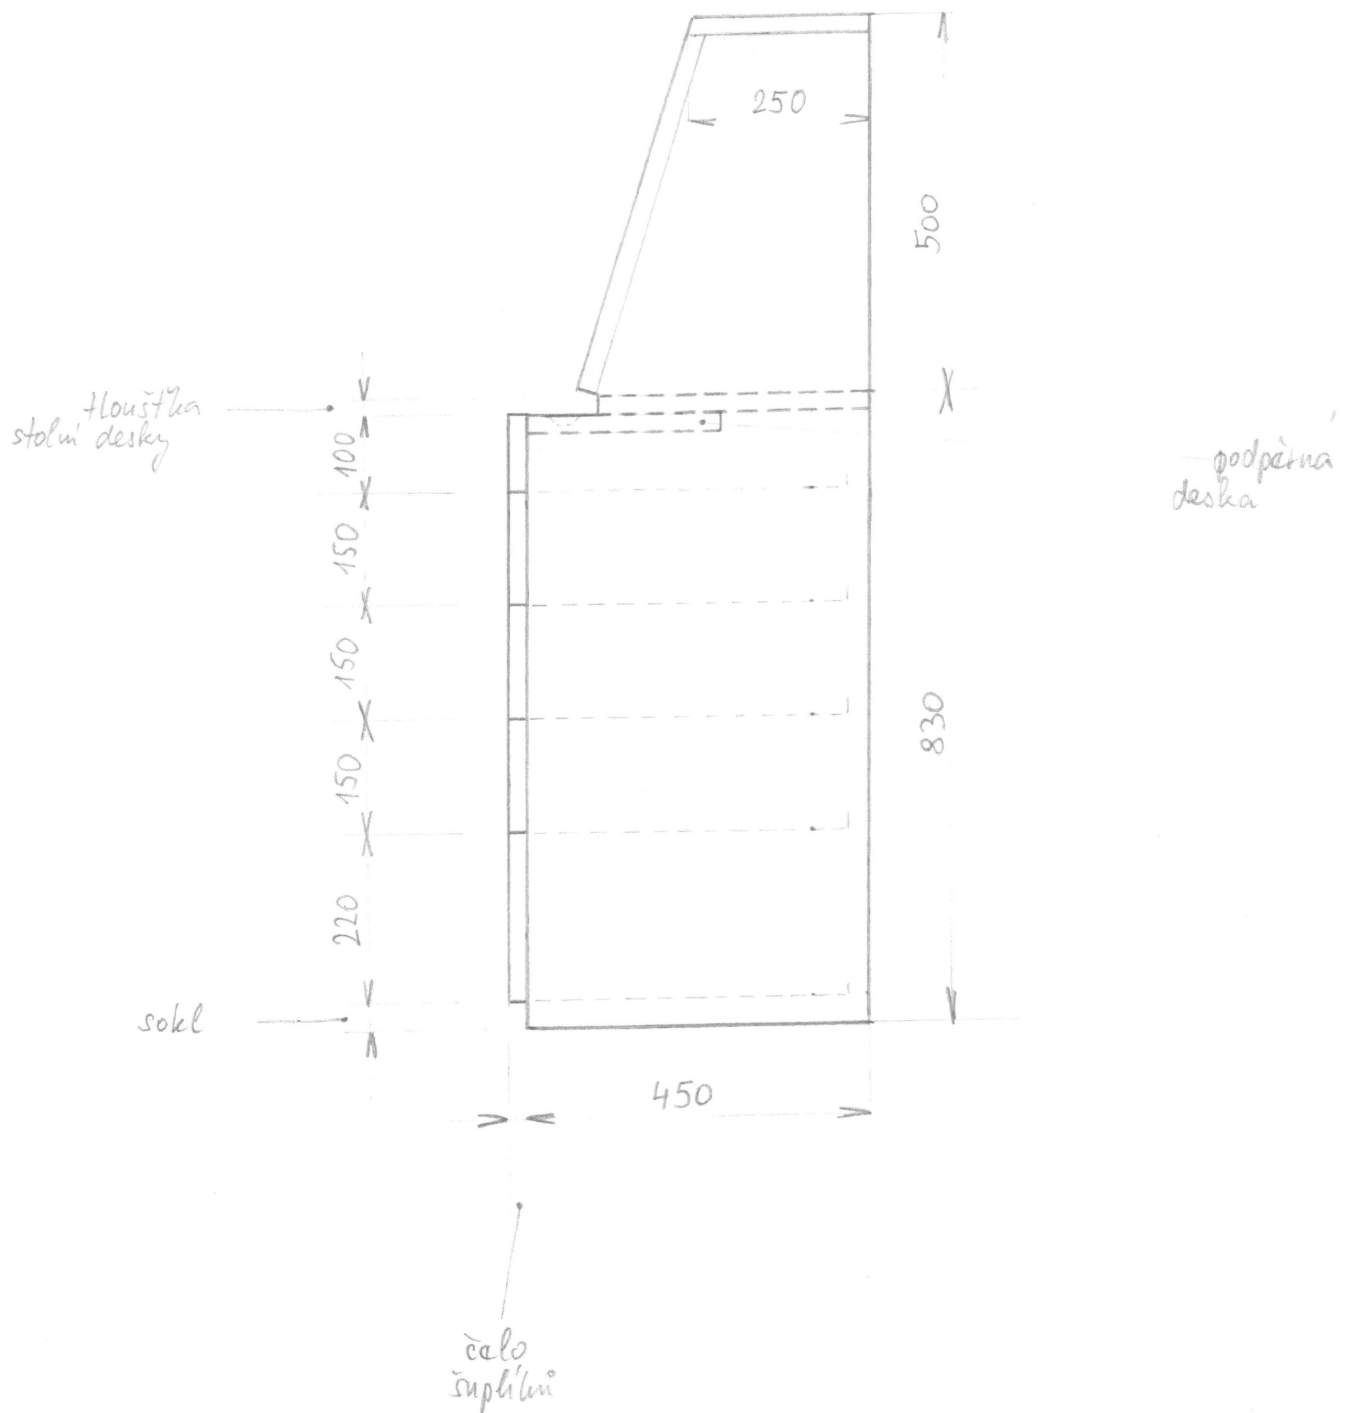

Při otevření výklapné desky musí být tato v rovině se stolní deskou, zároveň ležet na podpěrné desce, a opřena o otevřený první šuplík