


ZDIVO	KÓTOV
ZDIVO	KÓTOV
ZPEL	POZN

OCEL	KP
ZELEZ	ZB
KOTVA	KP
JEDNO	KT
PRÜR	KT
DILAT	DI
TĚLE	KR
NEK	NP
ZDEN	SK
VEST	SI
VNĚR	VS
PLOCH	TC
A ELE	BZ
BETO	BZ
PLAT	PK
V ALT	PK
KOND	PK
PŘI P	PK
KOUR	DYM
KERA	KO
TYP	KO
TECH	KO
SPEC	KO
KERA	KO
PODL	KO
DODA	KO
ZATE	ZSP
ODV	ZSP
ODV	ZSP
ODV	ZSP
OSAZ	ZSP
KONN	ZSP
V P	ZSP
VŠE	ZSP
A B	ZSP
ŠTĚR	ZSP
PODR	ZSP
ZAH	ZSP
HLIN	ZSP
SVO	ZSP
SADR	ZSP
OKA	ZSP
STR	ZSP
KAN	ZSP

REFERENČNÍ

MANŽER

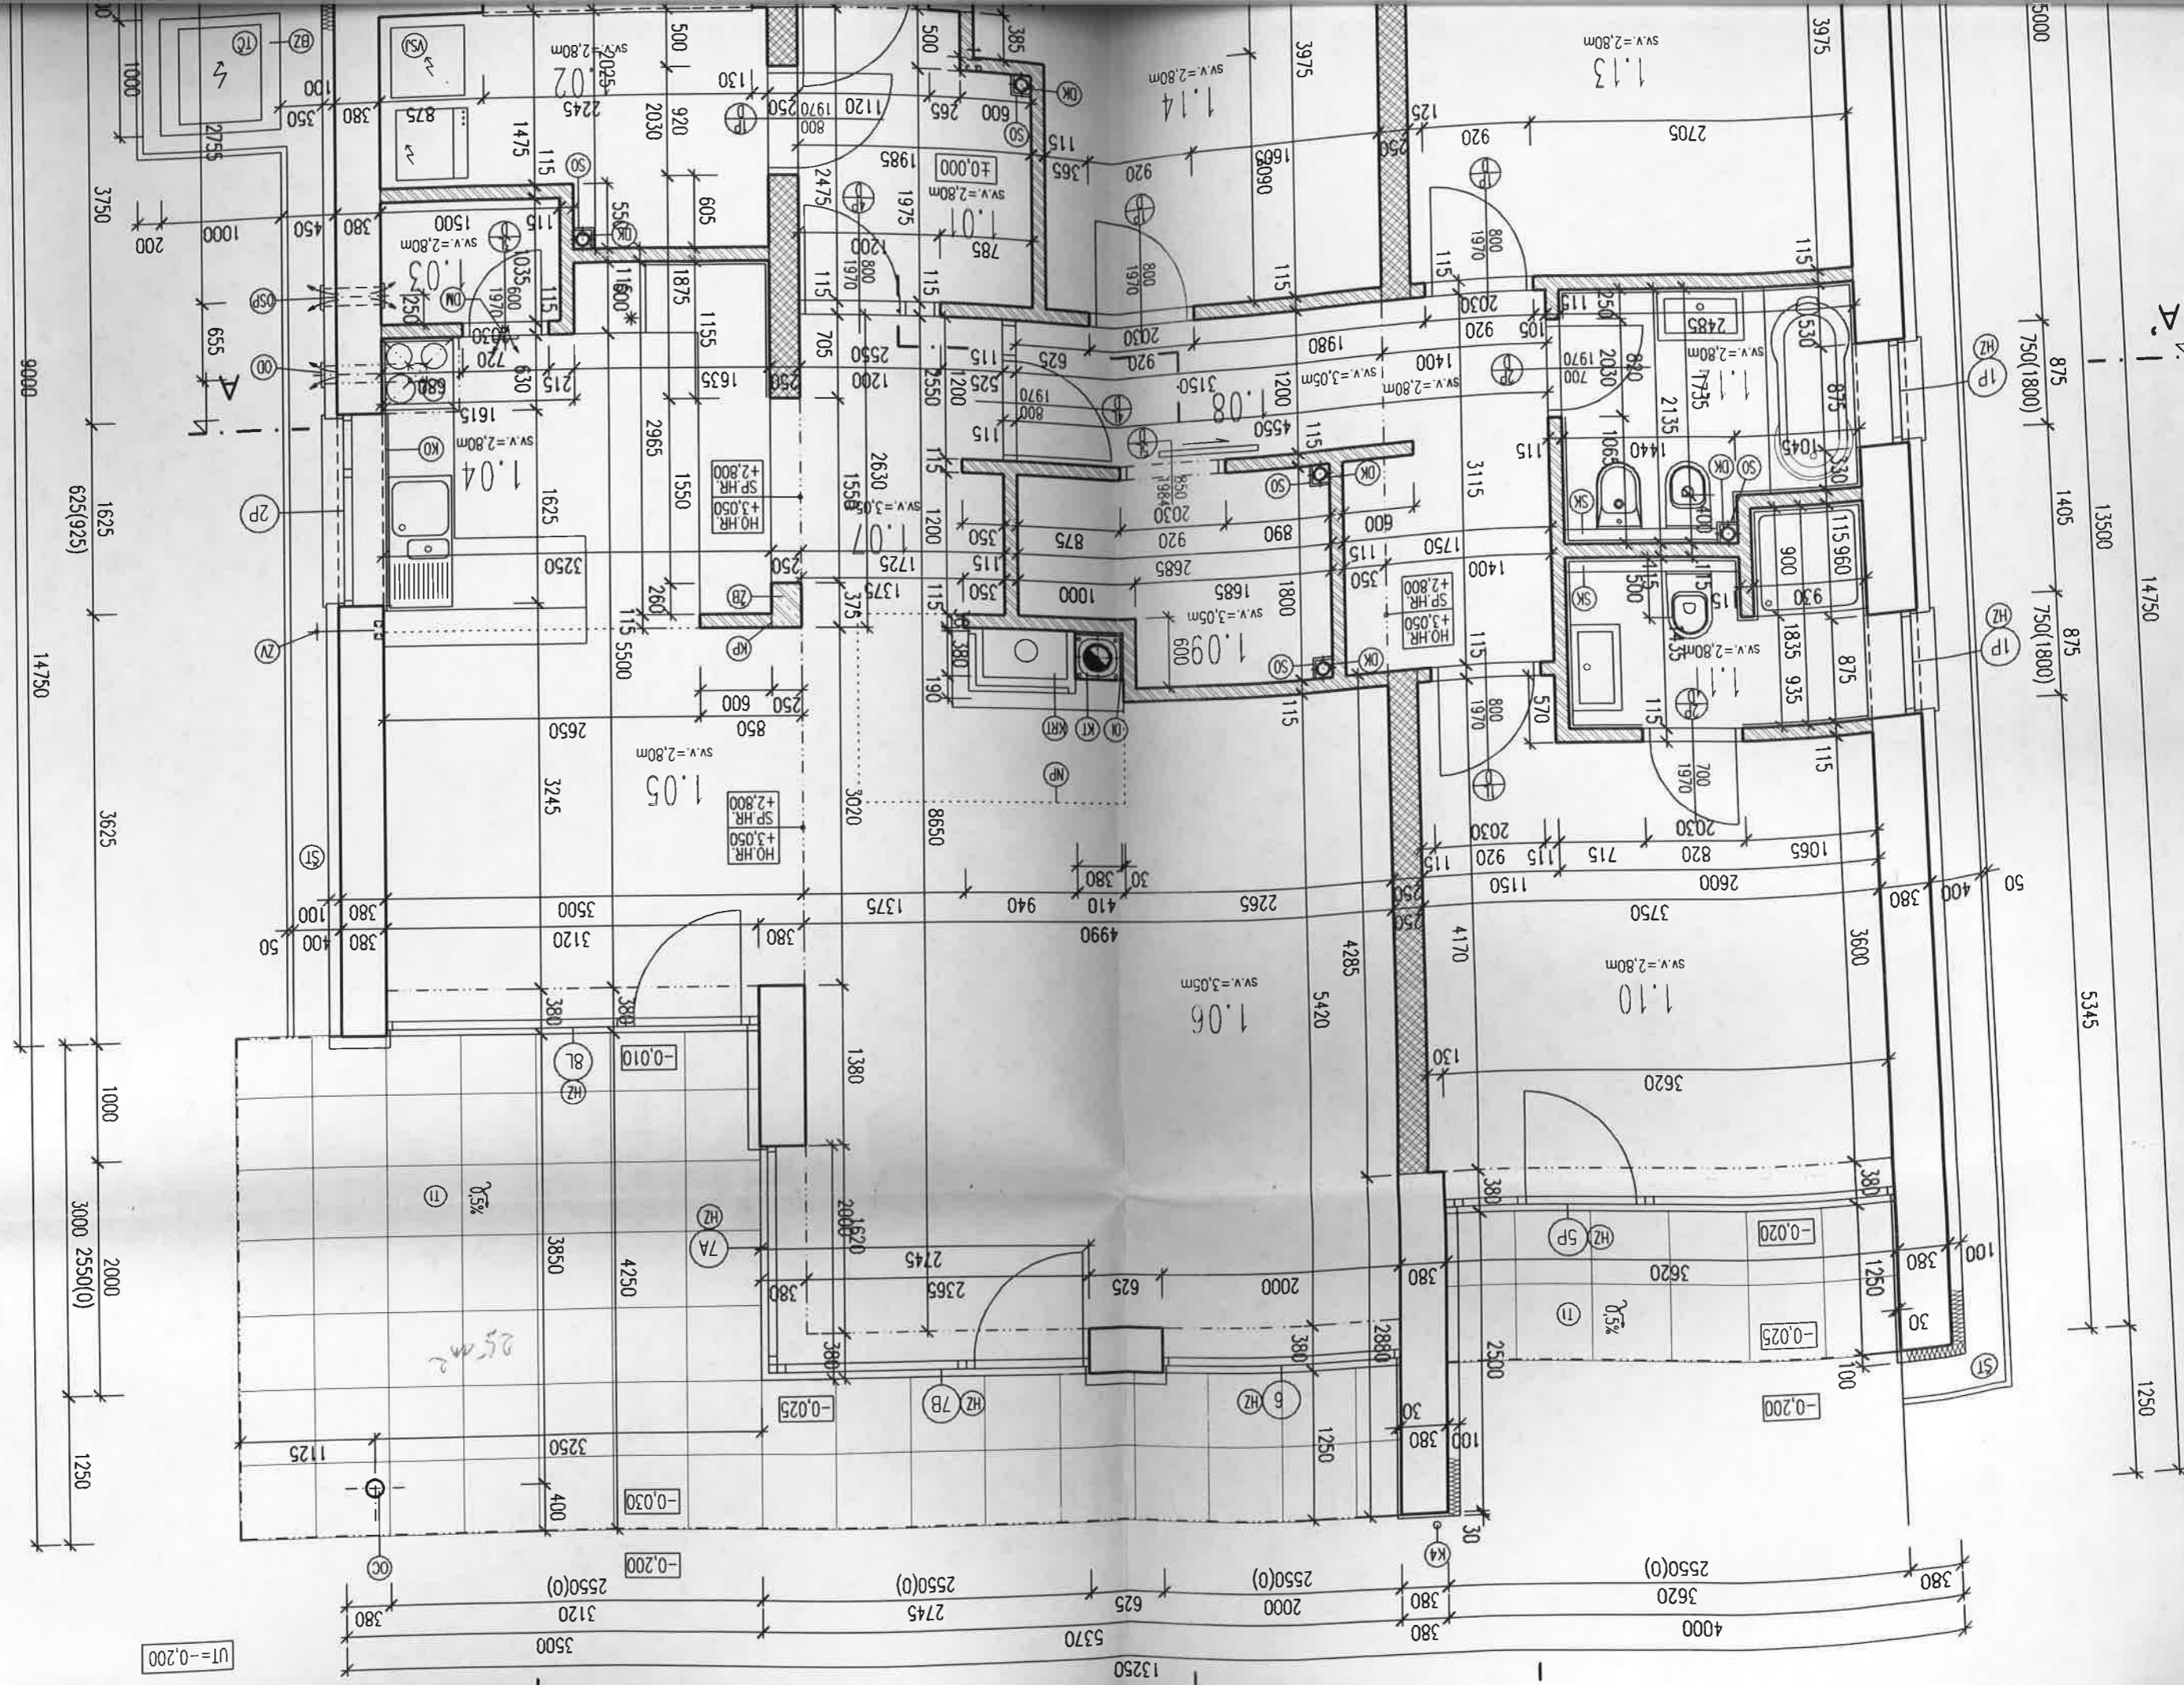

UT=-0.200

9000
 3750
 1000
 2755
 1000
 655
 1625
 625(925)
 14750
 3625
 1000
 3000 2550(0)
 1250

14750
 13500
 14750
 875
 1405
 875
 750(1800)
 750(1800)
 5345
 1250