


# PŮDORYS ZÁKLADŮ

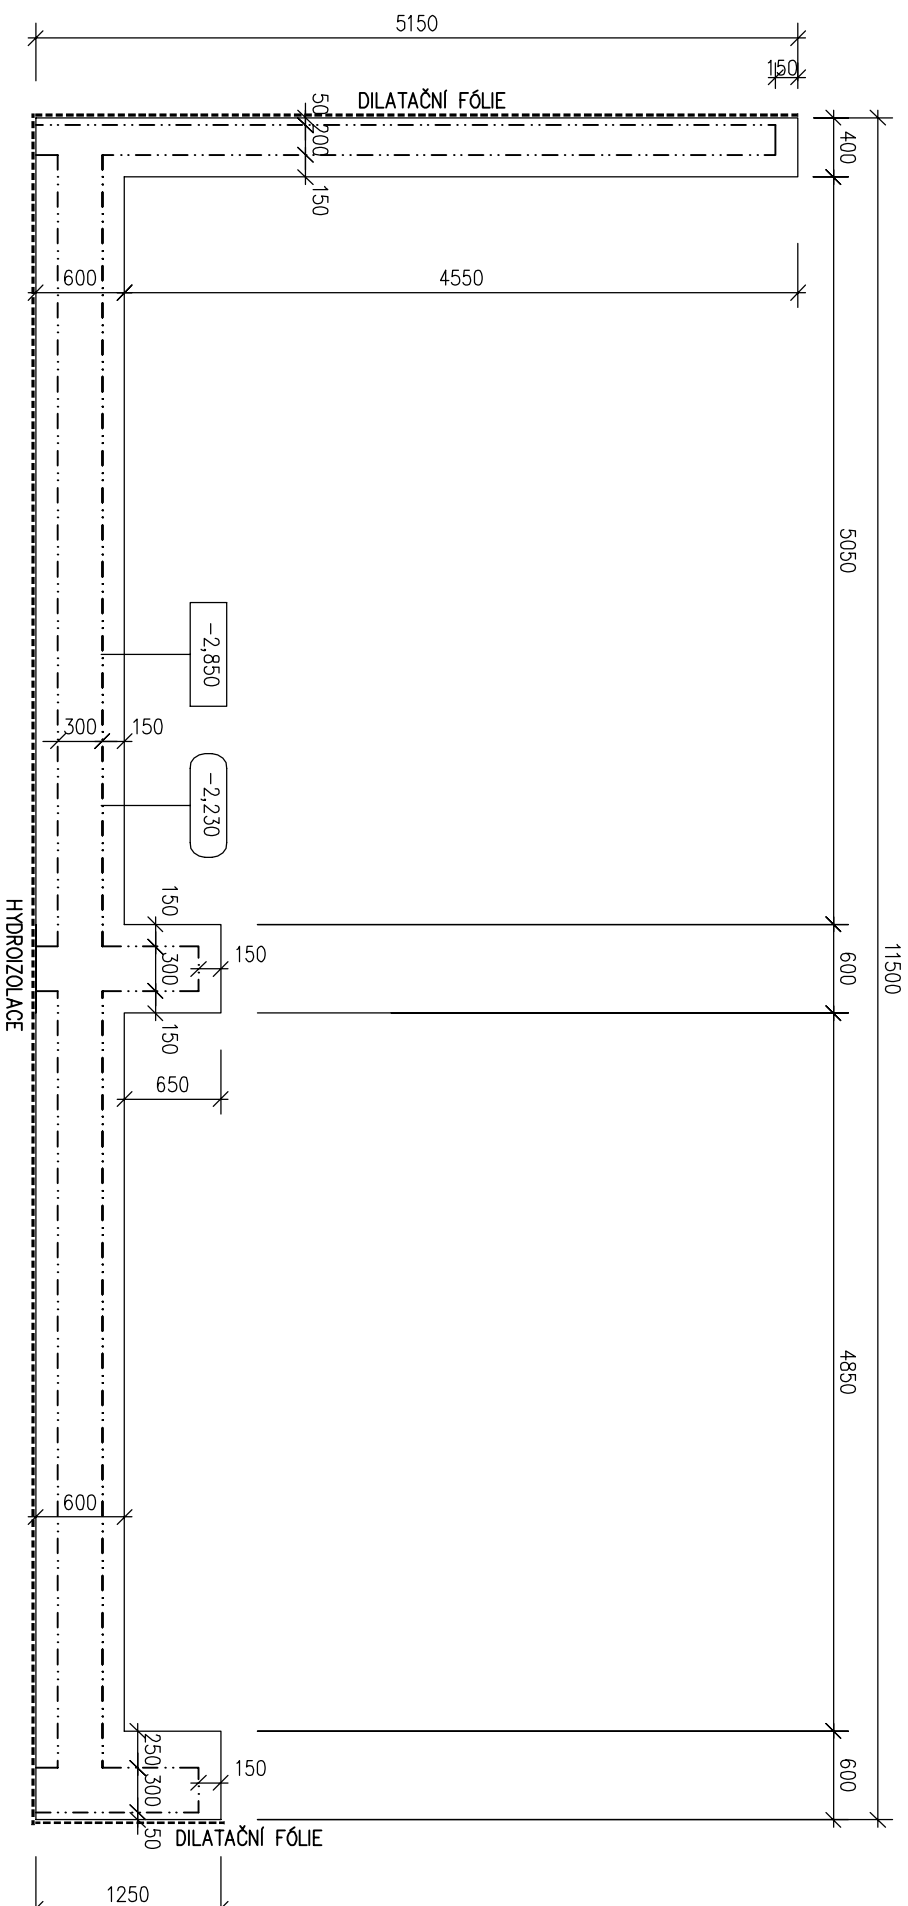

## LEGENDA MATERIÁLŮ

- ŽELEZOBETON
- ZTRACENÉ BEDNĚNÍ TL. 300 MM A 200 MM
- HYDROIZOLACE / DILATAČNÍ FÓLIE

## POZNÁMKA:

- X.XXX SPODNÍ HRANA ZÁKLADOVÝCH KONSTRUKCÍ
- X.XXX HORNÍ HRANA ZÁKLADOVÝCH KONSTRUKCÍ
- ZÁKLADOVOU SPÁRU JE NUTNO CHRÁNIT PŘED KLIMATICKÝMI VLIVY A ZVLÁŠTĚ PŘED ZAPLAVENÍM VODOU
- ZEMINU 100 MM OD ZÁKLADOVÉ SPÁRY JE NUTNO ODĚŽIT RUČNĚ TĚSNĚ PŘED BETONÁŽÍ
- ZÁKLADOVÉ PASY BUDOU PROVEDENY Z ŽELEZOBETONU C20/25 S VÝZTUŽÍ
- DO ZÁKLADŮ ULOŽIT ZEMNÍČÍ VODIČE
- OPĚRNOU STĚNU NUTNO VYZTUŽIT SMĚLOU  $\varnothing 8$  A VODOROVNOU  $\varnothing 6$  VÝZTUŽÍ PROVÁZANOU S VÝZTUŽÍ ZÁKLADOVÉHO PASU
- VNĚJŠÍ ZÁKLADOVOU SPÁRU NUTNO ODDĚLIT OD OKOLNÍCH KONSTRUKCÍ