

PP 93 Natural Hard Oil

PŘÍRODNÍ TVRDÝ OLEJ NA BÁZI ROSTLINNÝCH OLEJŮ THOMSIT PP 93 PRO PARKETY, DŘEVĚNÉ POVRCHY, BAMBUS A KOREK

VLASTNOSTI

- ▶ univerzální
- ▶ impregnuje, chrání a ošetřuje povrch dřeva
- ▶ pro silné až velmi silné zatížení
- ▶ jednoduché zpracování
- ▶ zvýrazňuje strukturu a přírodní krásu dřeva
- ▶ obsahuje zušlechtěné přírodní oleje
- ▶ odpuzuje vodu a nečistoty
- ▶ velmi dobrá plnicí schopnost
- ▶ bez rozpouštědel, jedovatých a biocidních přísad, bez pryskyřic
- ▶ má účinky regulace vlhkosti

OBLASTI POUŽITÍ

Přírodní tvrdý olej Thomsit PP 93 je **univerzální**, pro všechny středně až velmi silně zatěžované tvrdé, měkké i exotické dřeviny jakož i bambus a korek v interiéru, např. parkety, palubky, kantovku, dřevěnou dlažbu, schody, pracovní desky, regály, spárovky.

PŘÍPRAVA PODKLADU

Dřevěná plocha, která má být naolejována, musí být suchá, čistá, bez prachu, oleje, vosku, mastnot a jiných usazenin. Vlhkost dřeva by neměla činit více než 15 %. Důkladně očistěte podklad např. pomocí vysavače, ne odstraněním za vlhka! Přebruste nově položené masivní parkety i parkety nebo dřevěné plochy, jež mají být renovovány postupně brusným papírem, příp. brusnou mřížkou o zrnitosti 36/60/80/100/120, (poslední broušení zrnitosti 100/120). V masivu sklížená a dýhovaná dřeva přijímají olej rozdílně, přičemž může dojít k barevným odchylkám. Vždy proveďte zkušební nátěr!

ZPRACOVÁNÍ

1. Zpracování pro normálně savé povrchy (parkety, palubky, pracovní desky):

a) Přírodní tvrdý olej Thomsit PP 93 dobře promíchejte a protřepejte. Poté ho rovnoměrně nanášejte až do úplného nasycení dřeva (postup opakujte, dokud olej nezůstane na povrchu leskle mokrý - vzniklá zaschlá místa ihned dodatečně naolejujte válečkem nebo štetcem). Po podlaze lze chodit v čistých botách. **Spotřeba je cca 100 – 120 g/m².**

b) Po cca 45 minutách přebytečný olej dobře stáhněte z plochy např. stěrkou (doporučena gumová nebo nerez). Olej, který zůstane ještě poté na dřevěném povrchu veřete/vmasírujte béžovým padem, takže dále na povrchu nezůstane žádný olej. Na ploše se nesmí vyskytovat žádná lesklá místa a olejové



skvrny. Okraje, rohy, okolí topných těles, zárubně atd., které jsou nedosažitelné leštičkou, ošetřete ručně např. ručním béžovým padem.

c) Odolnost naolejovaného povrchu se zvýší, když se po cca 24 hodinách zaleští bílým padem.

2. Zpracování pro velmi savé povrchy (vysokohranné lamelové parkety, dřevěné dlažby, buk):

Jelikož jsou kantovka a špalíková dlažba na základě své kapilární struktury velmi savé, mají velmi mnoho spár a trhlin, nemohou být naolejovány pouze jednou vrstvou. Thomsit PP 93 nanášejte ve více pracovních krocích vždy s dostatečným mezcícasem na proschnutí, aby každá vrstva měla dostatek času na zatažení do dřeva a vyschnutí. Jediná nanesená vrstva oleje by se u velmi savých dřev rychle vsákla do hloubky a tím by nedostatečně vyplnila povrch dřeva - následkem by byla lehká náchylnost k znečištění.

a) Vytvořte si pracovní plochu o velikosti cca 40m². Thomsit PP 93 naneste rovnoměrně na plochu, dokud olej nezůstane rovnoměrně lesklý. Tento proces ještě 2x opakujte po cca 10 minutách. Spotřeba je cca 100-120 g/m².

V průběhu práce vstupujte na plochu pouze s čistým obutím.

b) Po cca 20 minutách přebytečný olej dobře stáhněte z plochy např. stěrkou (doporučena gumová nebo nerezová stěrka se zaoblenými rohy) nebo hadrem/olej. utěrkou. Olej, který zůstane ještě poté na dřevěném povrchu veřete/vmasírujte béžovým padem, takže dále na povrchu nezůstane žádný olej.

c) Po prvním nutném proschnutí po dobu minimálně 12 hodin, při kterém se olej zatáhne do dřeva, Thomsit PP 93 nanášejte přesně jako u bodu 2a) a b).

d) Po druhém nutném proschnutí po dobu minimálně 12 hodin naneste Thomsit PP 93 potřetí, přičemž by se ještě nyní měla pozorně sledovat možná savost již 2x naolejovaného podkladu

e) Odolnost povrchu se ještě zvýší, jestliže se plocha po cca 12 hodinách dodatečně zaleští bílým padem.

Celková spotřeba je až do 480 gr/m² dle druhu dřeva a jeho vlastností.

!Po žádném z výše uvedených pracovních kroků nesmí zůstat na povrchu lesklá vlhká vrstva!

Schnutí: Na olejované podlahy minimálně 1 den nevstupujte, poté se po nich dá opatrně přecházet. Plně zatížitelný (pokládání kobereců, stěhování nábytku) je povrch po cca 7-10 dnech. Postarejte se o dobré větrání v blízkosti podlahy. V případě, že je nutné zakrytí plochy, učiňte tak pouze vlnitou lepenkou (vlnitou částí navrch). Nezakrývejte fólií, aby se nezabránilo přísunu kyslíku. Čerstvý vzduch a teplota nad 20 °C urychlují proces schnutí. Životnost a zachování hodnoty olejovaných dřevěných ploch velmi závisí na ochraně povrchu v prvních dnech! Prvních 7 až 10 dní chraňte před vodou!

Údržba/čištění: Během doby vytvrzování, tj. cca 7 až 10 dní není povrch plně zatížitelný a neměl by být ošetřován vodou. Čím déle a lépe budou naolejované dřevěné plochy v prvních dnech chráněny, tím delší bude jejich životnost. Navazující běžnou údržbu provádějte pomocí Thomsit olejových utěrek a v případě vyššího opotřebení pomocí ošetřovacího oleje Thomsit PP 95 (především pro matné povrchy).

NEPŘEHLÉDNĚTE

Olej před použitím dobře protřepejte/promíchejte. Masivně sklizená a dýhovaná dřeva absorbují olej Thomsit PP 93 rozdílně, přičemž mohou vznikat barevné odchylky. Proto doporučujeme provést zkušební nátěr na menším úseku. Nadbytečné (neodstraněné) nánosy oleje na povrchu zaschnou a vytvoří těžce odstranitelná matně lesklá místa. Pracovní nářadí ihned po použití vysušte např. novinovým papírem a poté řádně očistěte ředidlem Thomsit PP 71. Neskladujte a nepřevazujte při teplotách pod +6 °C a nad 30 °C. Při nanášení řádně větrejte (vyhněte se však průvanu). Otevřené nádoby dobře uzavřete a brzy spotřebujte. Obal s nepotřebovaným obsahem odložte v místě sběru zvláštního odpadu. Během pracovního procesu vstupujte na plochu pouze s čistou obuví.

Použité pracovní prostředky (hadry, pady apod.) uschovte v uzavřených nádobách eventuálně navlhčete ve vodě, aby nedošlo k jejich samovznícení.

První pomoc: Při kontaktu s pokožkou omyjte vodou a mýdlem, ošetřete vhodným regeneračním krémem. Při vniknutí do očí vyplachujte pod tekoucí vodou cca 15 minut a vyhledejte lékaře. Při požití vypláchněte ústní dutinu, vypijte 1-2 sklenice vody a vyhledejte lékaře a ukažte obal výrobku.

SKLADOVÁNÍ

Až několik let od data výroby, při skladování na paletách, v suchém a chladném (6 - 30 °C) prostředí, v originálních a nepoškozených (neotevřených) obalech. Chraňte před mrazem!

Naše doporučení:

Veškeré údaje vycházejí z našich dlouholetých znalostí a zkušeností. Vzhledem k rozdílným podmínkám při realizacích a k množství používaných materiálů slouží naše písemné a ústní poradenství jako nezávazné doporučení. V případě pochybností a nepříznivých podmínek doporučujeme provést vlastní zkoušky, popřípadě si vyžádat odbornou technickou konzultaci. Používejte pouze doporučené výrobky a dbejte pokynů výrobců podlahových krytin. Uveřejněním těchto informací o výrobku pozbývají všechny dříve uveřejněné informace svoji platnost.

Henkel ČR, spol. s r.o.,
U Průhonu 10, 170 04 Praha 7
tel.: 220 101 630, fax: 220 101 407
www.thomsit.cz
e-mail: info@thomsit.cz

BALENÍ

2,5 l plechová nádoba

TECHNICKÉ ÚDAJE


Chemická charakteristika:	směs olejů na přírodní bázi
Barva po vytvrzení:	žlutohnědá
Teplota podkladu při zpracování:	min. +15 °C
Dlouhodobá teplota pro transport a skladování:	+6 °C až +30 °C
Spotřeba/jedna vrstva:	100 až 120 g /m ² (cca 9 až 10 m ² /l!) Pro dřevěné dlažby, vysokohranné lamelové parkety (průmyslové parkety) je dle druhu dřeva vhodné počítat dvojnásobnou až trojnásobnou množství spotřeby
Zatažení oleje do dřeva po:	cca 45 min., u savých dřev - viz zpracování bod 2)
Větrání/vmasírování po:	45 - 50 min., u savých dřev - viz zpracování bod 2)
Nanášení další vrstvy po:	min. 12 hod.
Lehce pochozí po:	cca 24 hod. (od poslední aplikace oleje)
Lehké zatížení po:	cca 4 dneh (od poslední aplikace oleje)
Konečné vytvrzení povrchu po:	7 - 10 dneh
Pracovní nářadí:	Thomsit mohérový váleček, Thomsit nerez-šterka (se zaoblenými rohy), Thomsit olejová utěrka, gumová šterka
Hustota:	0,93 g/m ³



Dbát
o bezpečnost
osob a majetku



Dbát
o přiměřené
větrání

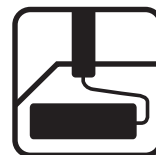

Válečkem



Štetcem



**Nerezovou
špachtlí**