


jakl 50x20mm (na výšku)  
nahoru našroubovat zápustnými šrouby  
nerez plech 1mm.  
(šrouby pořádně zapustit, bude po tom  
jezdit papír)

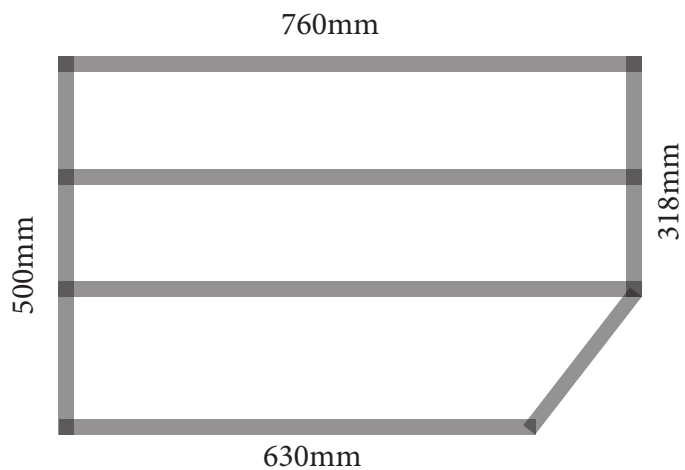

jakl 50x20mm (na výšku)

