


Stavební příprava

pro automatickou pokladnu

Automatická pokladna se upevňuje na zabetonovanou kotevní sadu, zpravidla umístěnou na vhodném místě přístupném parkujícím.

Kotevní sada se skládá z vlastního plechu o rozměrech 800 x 550 mm a 4 kusů kotevních šroubů včetně podložek a matic.

Základ se vyhotoví do hloubky cca 80 cm, středovým otvorem se vyvedou potřebné chráničky pro napájecí a ovládací kabely. Doporučuje se současně připravit potřebné kabely pro ochranu pospojováním.

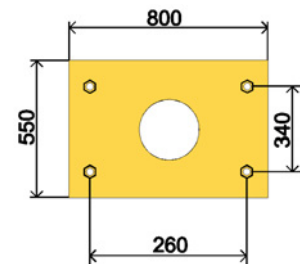


Obr. Rozměry kotevní sady

Kotevní šrouby prostrčte otvory v plechu a z horní strany nasadte podložky a přitáhněte matice. Poté usadte takto připravený plech do betonu. Dbejte zejména následujících pokynů:

- Kotevní plech musí být uložen vodorovně
- Pozor na správnou orientaci kotevní sady – šrouby netvoří čtverec !
- Použijte kvalitní beton – doporučená třída betonu B25, jinak hrozí vytáhnutí kotevních šroubů
- Viditelné betonové plochy ostrůvku provést jako pohledový beton, doporučujeme nátěr.
- Zamezte nadměrnému znečištění kotevních sad.

Půdorys:

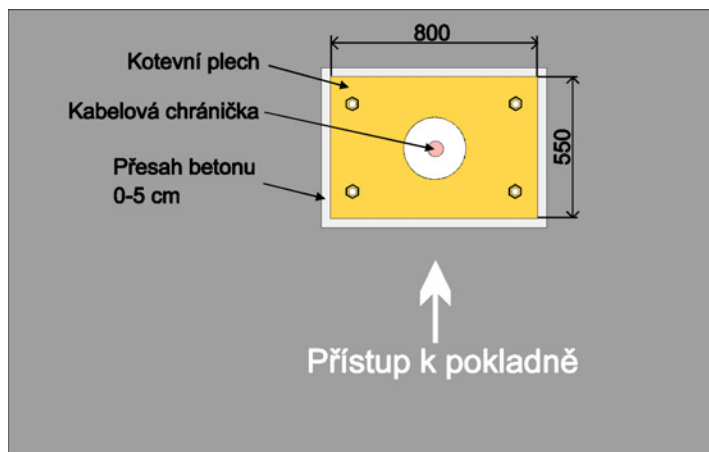

Řez:

