



TYPICKÝ DETAIL ÚPRAVY OCELOVÝCH NOSNÍKŮ  
NA OSE A PRO ULOŽENÍ STROPNÍCH PANELŮ  
M 1:10

1)

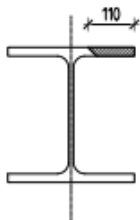


SERÁZNOUT ČÁST HORNÍ PÁSNICE  
(PO ŘÁDNÉM PODSTUJKOVÁNÍ PRŮVLAKU)

2)

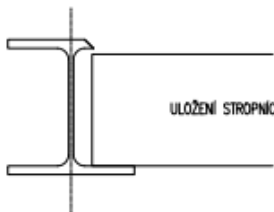

ULOŽENÍ STROPNÍCH PANELŮ

3)

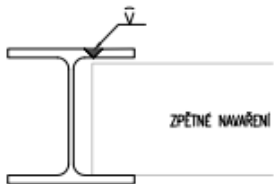

ZPĚTNÉ NAWŘENÍ HORNÍ PÁSNICE