

# **Altán HÁDES**

## **Montážní návod**



## Altán Hádes

Název	Rozměry	Množství
Sloupy	9 x 9 x 210	12
Mřížky	41 x 180	8
Pozednice	9 x 9 x 298	4
Krokve	4,5 x 7 x 268	4
Krokve	4.5 x 7 x 197	4
Zavětrování	7 x 7 x 38	12
Jištění krokví		1
Pozinkovaný vrch střechy		1
Střešní palubky	Levá + pravá	4 + 4

## Spojovací materiál

Název	Použití	Množství
Vrut 6.0 x 180	Montování pozednic do sloupů	10
Vrut 6.0 x 140	Krokve do pozednic, spojení krokví s jištěním krokví, zavětrování	52
Vrut 4.0 x 60	Jištění krokví pomocí dřevěného „kříže“	20
Hřebíky 2.2 x 50	Střešní palubky	360




## Montáž:

- 1) Vyznačíme čtverec o straně 298 cm, důležité je dodržet úhly.
- 2) V rozích namontujeme kotevní patky/zatloukáací trny, důležité je aby byly tyto prvky svisle.




- 3) V dalším kroku osadíme vnitřní ukotvení, dle nákresu.

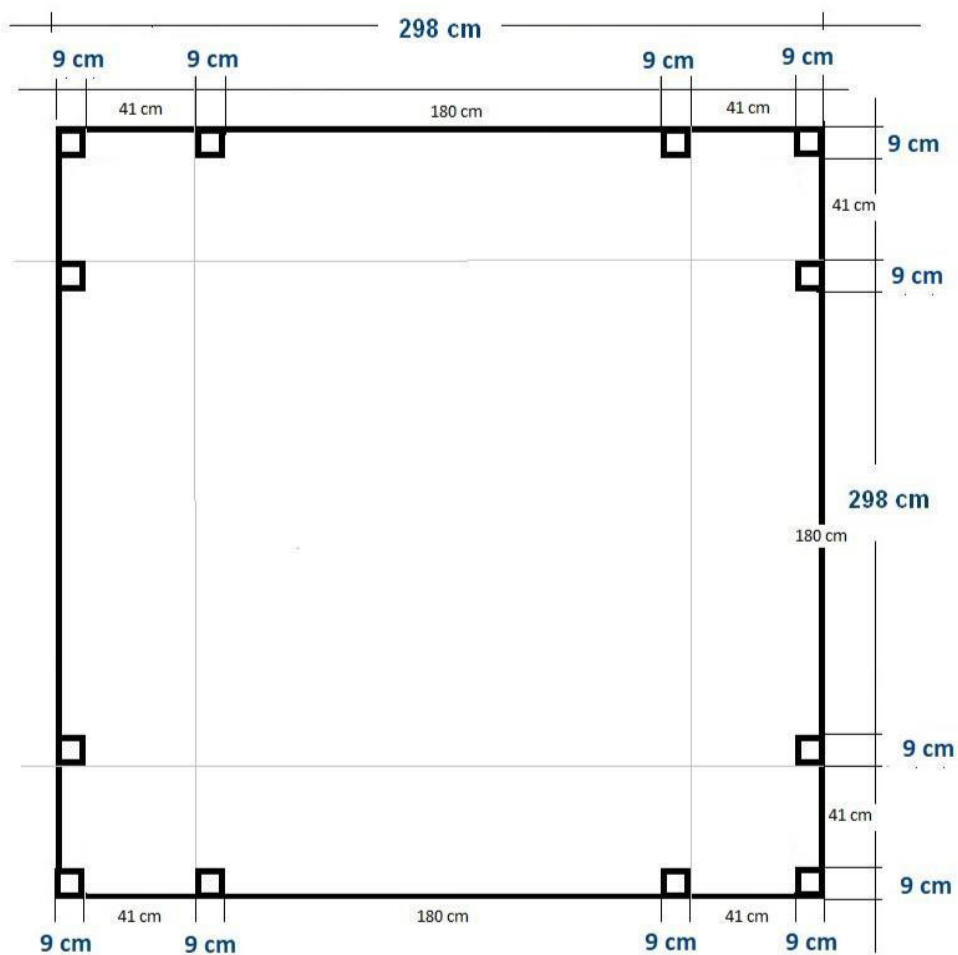


4) Dalším krokem je montáž sloupků a mřížek.




Montáž pozednic a zavětrování.

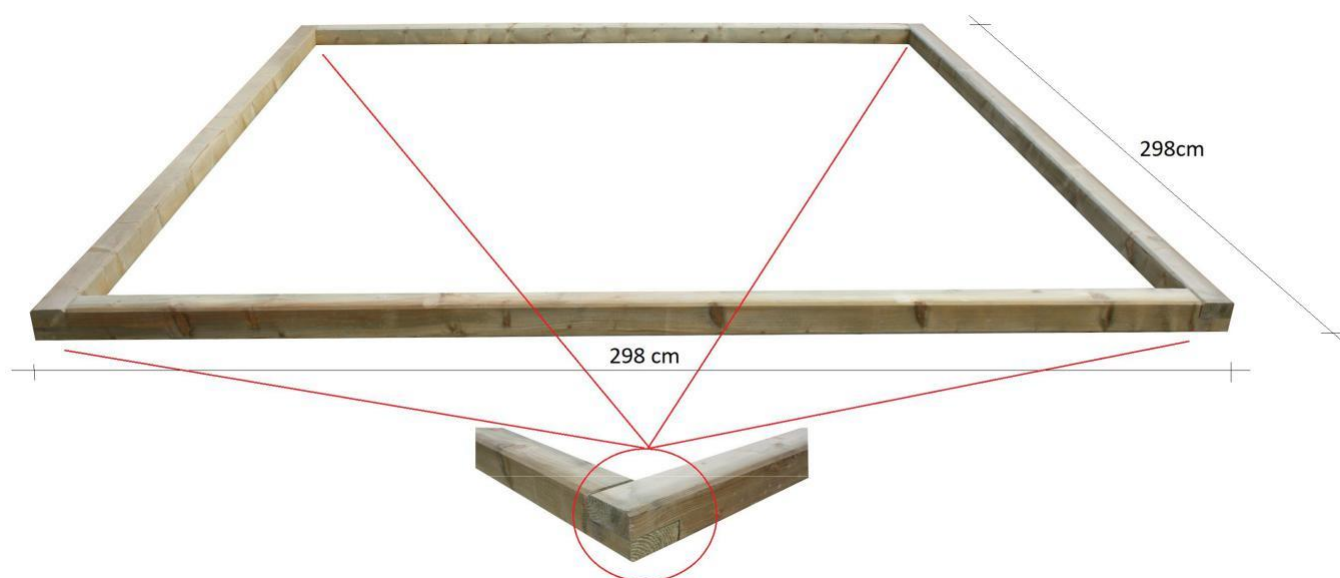

5) Montáž krokví a jištění krokví.

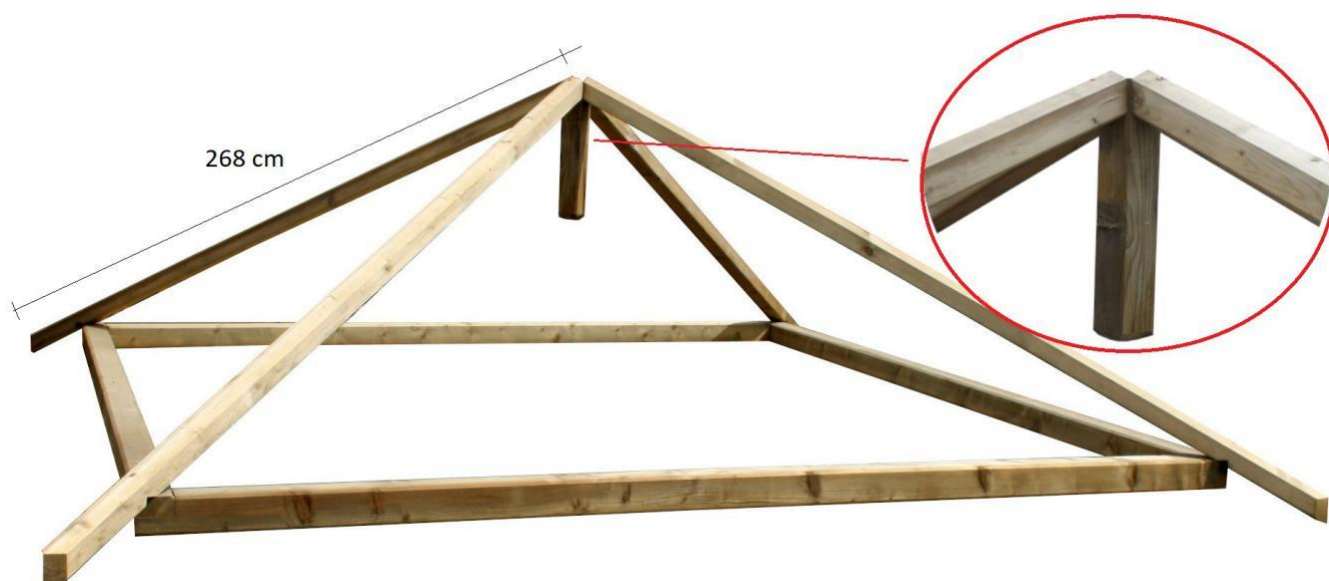

6) Dále nainstalujeme pomocné krokve.

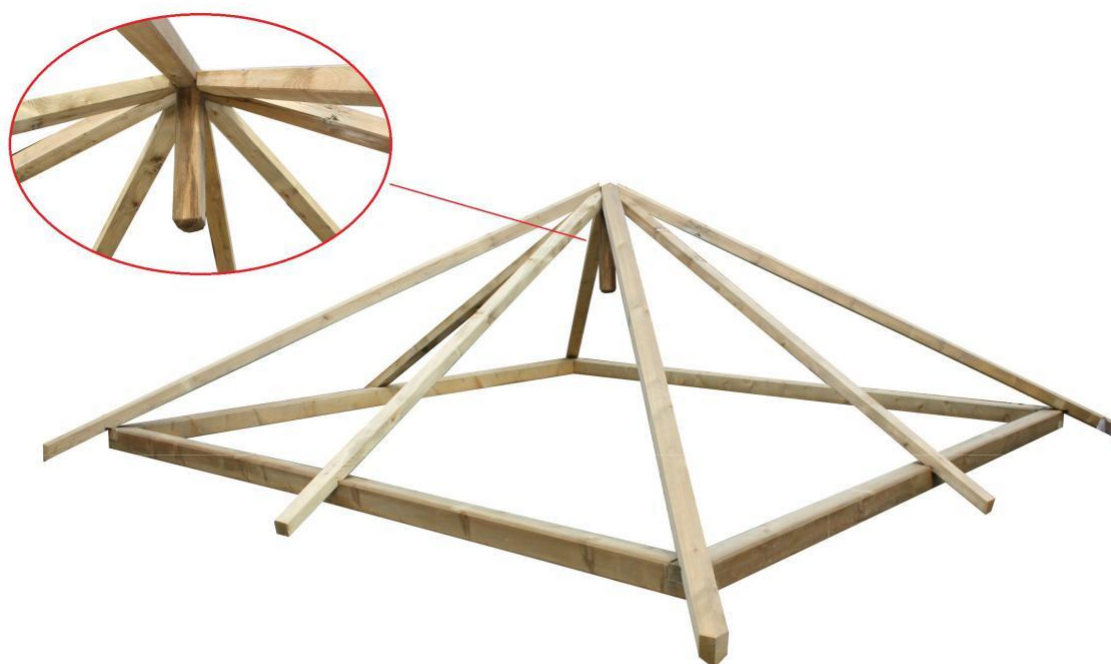

7) Montáž jištění krokví pomocí „kříže“.



8) Dalším krokem je montáž střešních palubek.



