


- 1/ Odstranění zámkové dlažby 2,65 x 3,20
- 2/ Základové pásy a deska dle náčrtu
- 3/ Připojení kanalizace – cca 5, ruční práce

1.

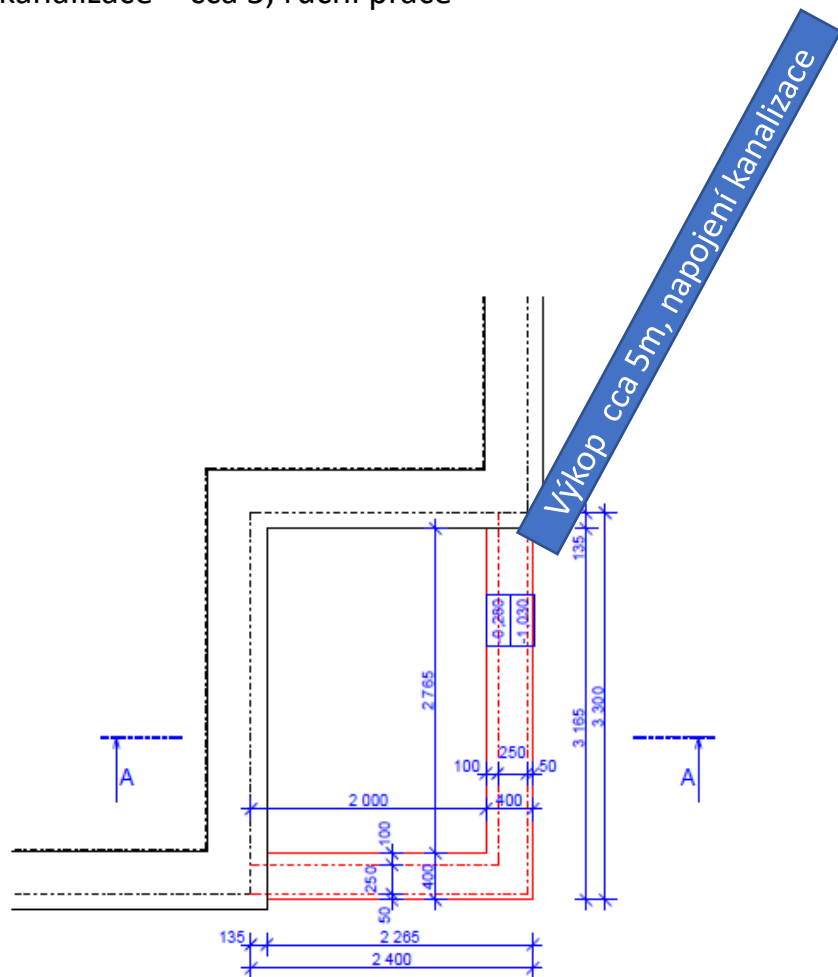

POZNÁMKY:

- POZN. 1) PASY Z BETONU C16/20-XC2
 POZN. 2) NOVÉ PASY SPŘÁHNOUT OCELOVÝMI SKOBAMI SE STÁVAJÍCÍM.
 POZN. 3) V BLÍZKOSTI STÁV. ZÁKLADOVÝCH PASŮ NUTNO PŘI VÝKOPOVÝCH PRÁCECH POSTUPOVAT OBEZŘETNĚ.

2. Výkopová práce 2,65 x 3,20 pro položení dlažby, 30-50cm hloubka – je to ve svahu

