


# VODOMĚRNÁ SESTAVA PRO PŘÍRUBOVÉ VODOMĚRY

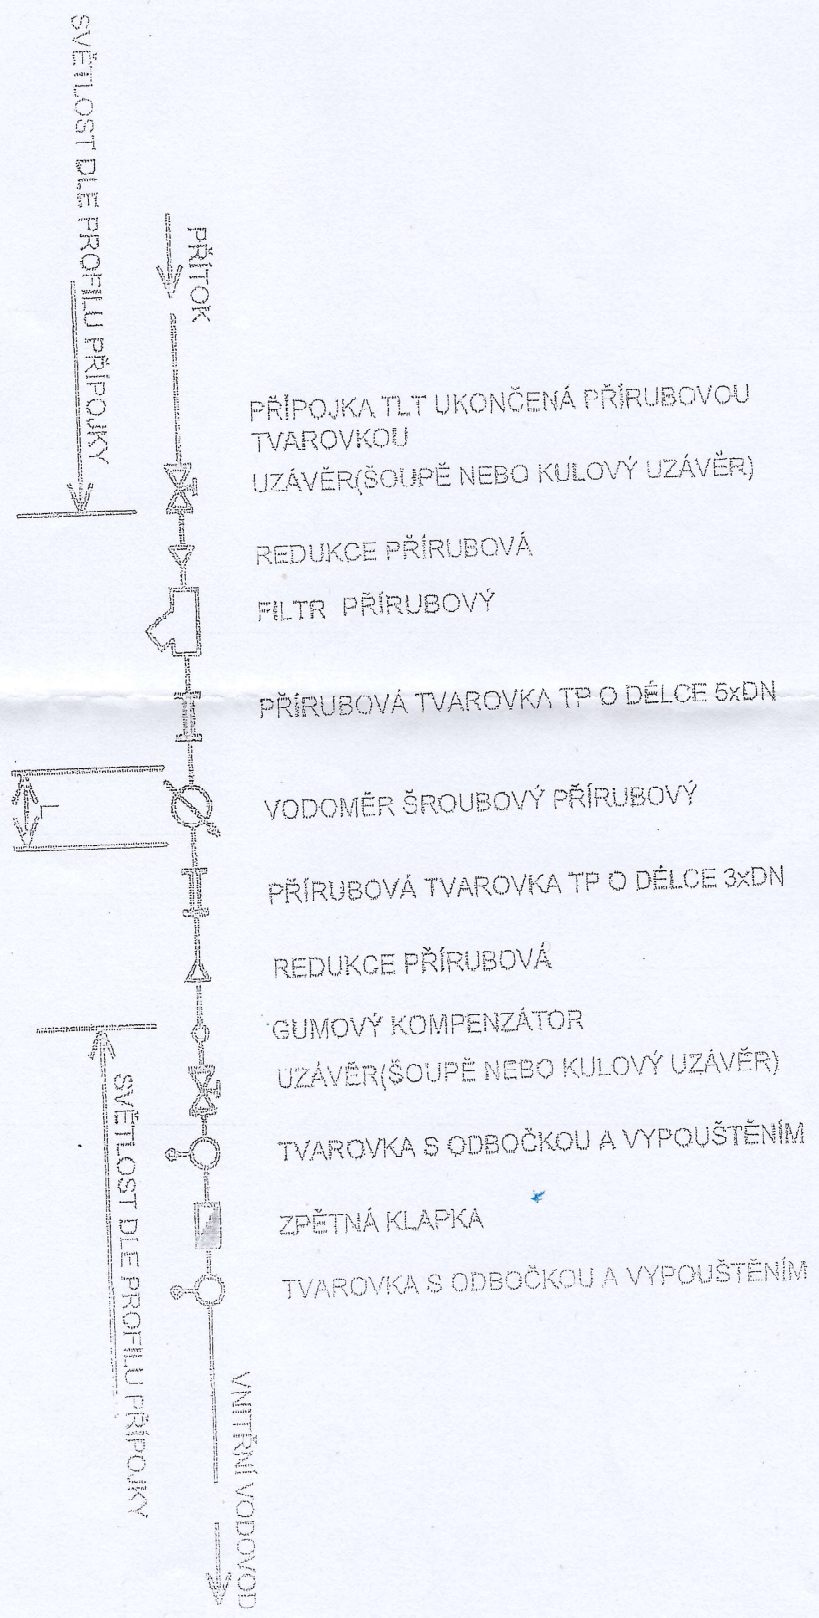

- L - VYNECHANÁ DÉLKA PRO MONTÁŽ VODOMĚRU**
- pro vodoměr DN 50 - 270 mm
  - pro vodoměr DN 80 - 300 mm
  - pro vodoměr DN 100 - 250 mm
  - pro vodoměr DN 150 - 300 mm
  - pro vodoměr DN 200 - 350 mm

Všechny tvarovky musí být z TLT i (neříká se kompenzátoru)  
**VODOMĚR MUSÍ BÝT OSAZEN VE VODOROVNÉ POLOZE!**