
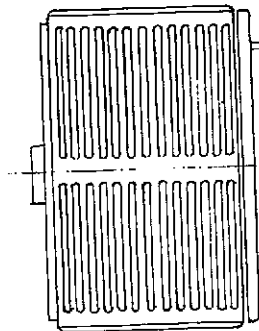


ROZMĚROVÝ NÁČRTEK

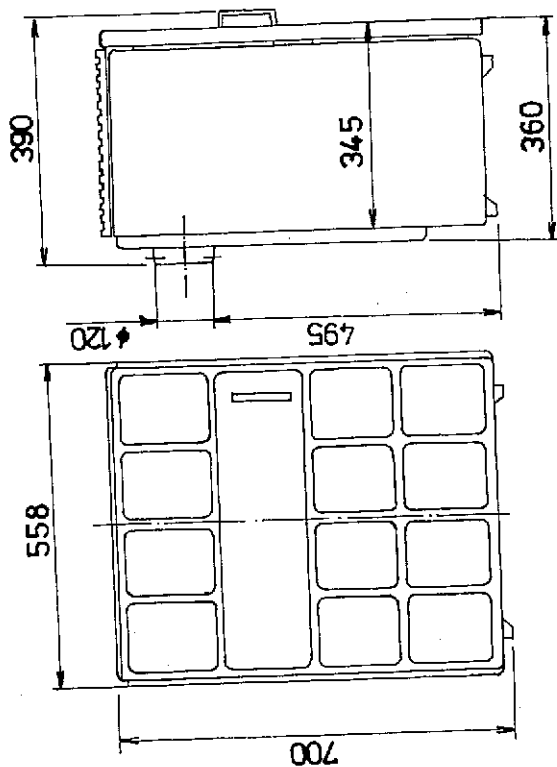

obr. č. 1

3. UMÍSTĚNÍ KAMEN

Kamna jsou určeny na vytápění místností a mohou být instalovány do obvyčejného prostředí definované normou ČSN 33 2000-3.

4. MONTÁŽ

Vyberte ze zásuvky popelníku:

- těsnící šňůru s víklem a vložte do litinové desky
- rukojť přišroubujte k přednímu krytu

Ozdobný kryt se spojovacími elementy je přibalen k zadnímu krytu lepicí páskou. Ozdobný kryt je nutno přišroubovat k závěsům, které jsou umístěny na zadním krytu. Před instalací kamen je třeba všechny šrouby dotáhnout.


5. INSTALACE

Napojení kamen na komínový průduch musí být zhotoveno vždy ze souhlasem příslušného komínického podniku v souladu s ČSN 73 4210 a ČSN 73 4201.

Kamna mohou dosáhnout svůj výkon a dobrou účinnost jen tehdy, když jsou napojeny na komín s dostatečným tahem. Plamen zapáleného papíru nebo svíčky má být vtažen do komínového otvoru

Správný tah za provozu má být 10 + 1 Pa. Pro dobrou funkci doporučujeme kamna napojit na samostatný komín. Odtahové hrdlo kamen spojte s komínovým sopouchem buď bezprostředně a nebo jak je to možné, nejkratším kouřovodem z rour o průměru 120 mm. Kouřovody mohou být dlouhé maximálně 1,5 m. V každém případě je nutno kouřové koleno, které je nasaženo na odtahové hrdlo kamen, pojistit proti uvolnění kolíkem. Roury a kolena na odvod spalin musí být mezi sebou a kamny spojeny pevně a těsně s minimálním přesahem 80 mm do sebe ve směru komínového tahu.

Otvor v komíně musí být opatřen plechovou zdiří, která svým průměrem odpovídá průměru použitých kouřových rour. Správné a nesprávné připojení kamen do komína je znázorněno na obr. č. 2.

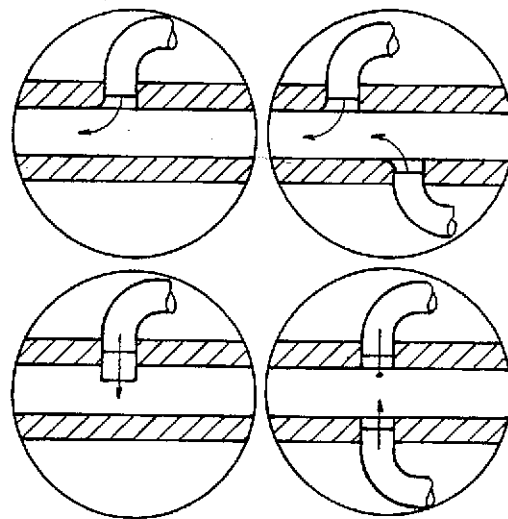

obr. č. 2

NESPRAVNE

SPRÁVNE