


VODOMĚRNÁ SESTAVA PRO PŘÍRUBOVÉ VODOMĚRY

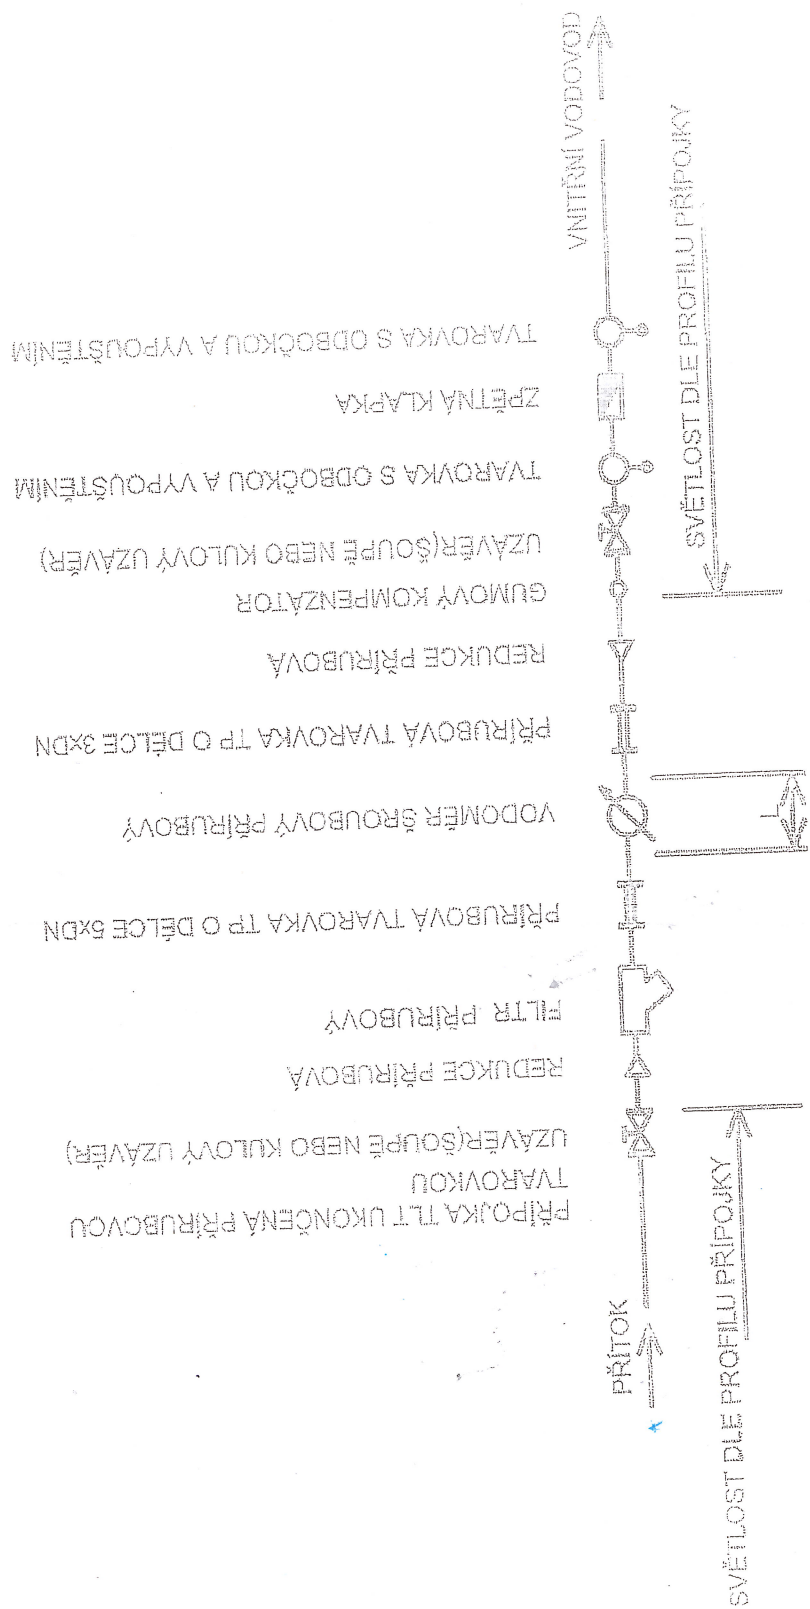

L - VYNECHANÁ DÉLKA PRO MONTÁŽ VODOMĚRU

- pro vodoměr DN 50 - 270 mm
 - pro vodoměr DN 80 - 300 mm
 - pro vodoměr DN 100 - 250 mm
 - pro vodoměr DN 150 - 300 mm
 - pro vodoměr DN 200 - 350 mm
- Všechny tvarovky musí být z TLT! (netýká se kompenzátorů)
VODOMĚR MUSÍ BÝT OSAZEN VE VODOROVNÉ POLOZE!