



# řez A

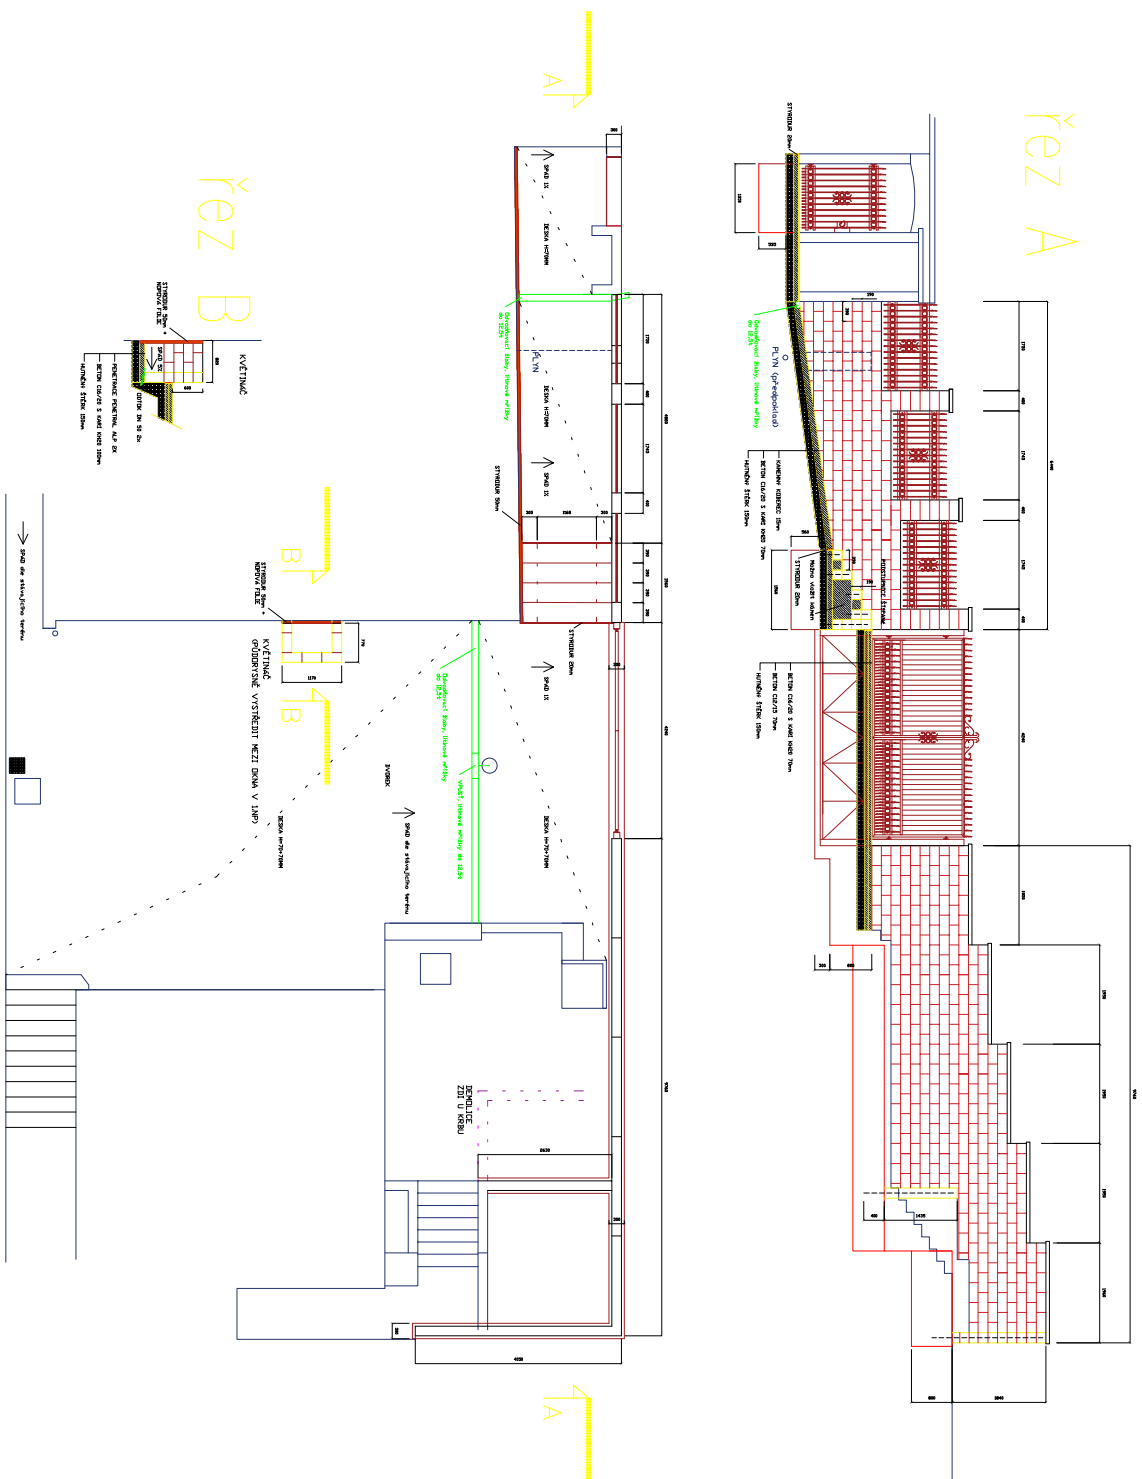

# řez B

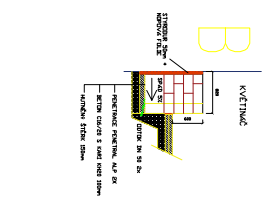

- POZNÁMKY:**
- Zátí se na vazbu bezé spár
  - Tvárnice se vyztužují svislou výztuží, a to 1 průměr do každé dutiny a vodorovnou výztuží do každé 4. řady
  - U horní řady tvárovek prořiznout přeplážky na výšku 50mm a 50mm na šířku a v podélném směru vložit vodorovnou výztuž
  - Základy pod tvárnice impregnovat PENETRAL Alp 2x
  - Výztuž do základu lepit nebo vložit do čerstvého betonu na hl: min 400mm
  - Všechny viditelné strany tvárnice štrpané
  - Tvárnice vyplnit betonem C16/20
  - Hloubku základiž volit tak, aby byla spára v nezámrné hloubce