Detail "D1" – ukotvení do zdiva
půdorys

M=1:10

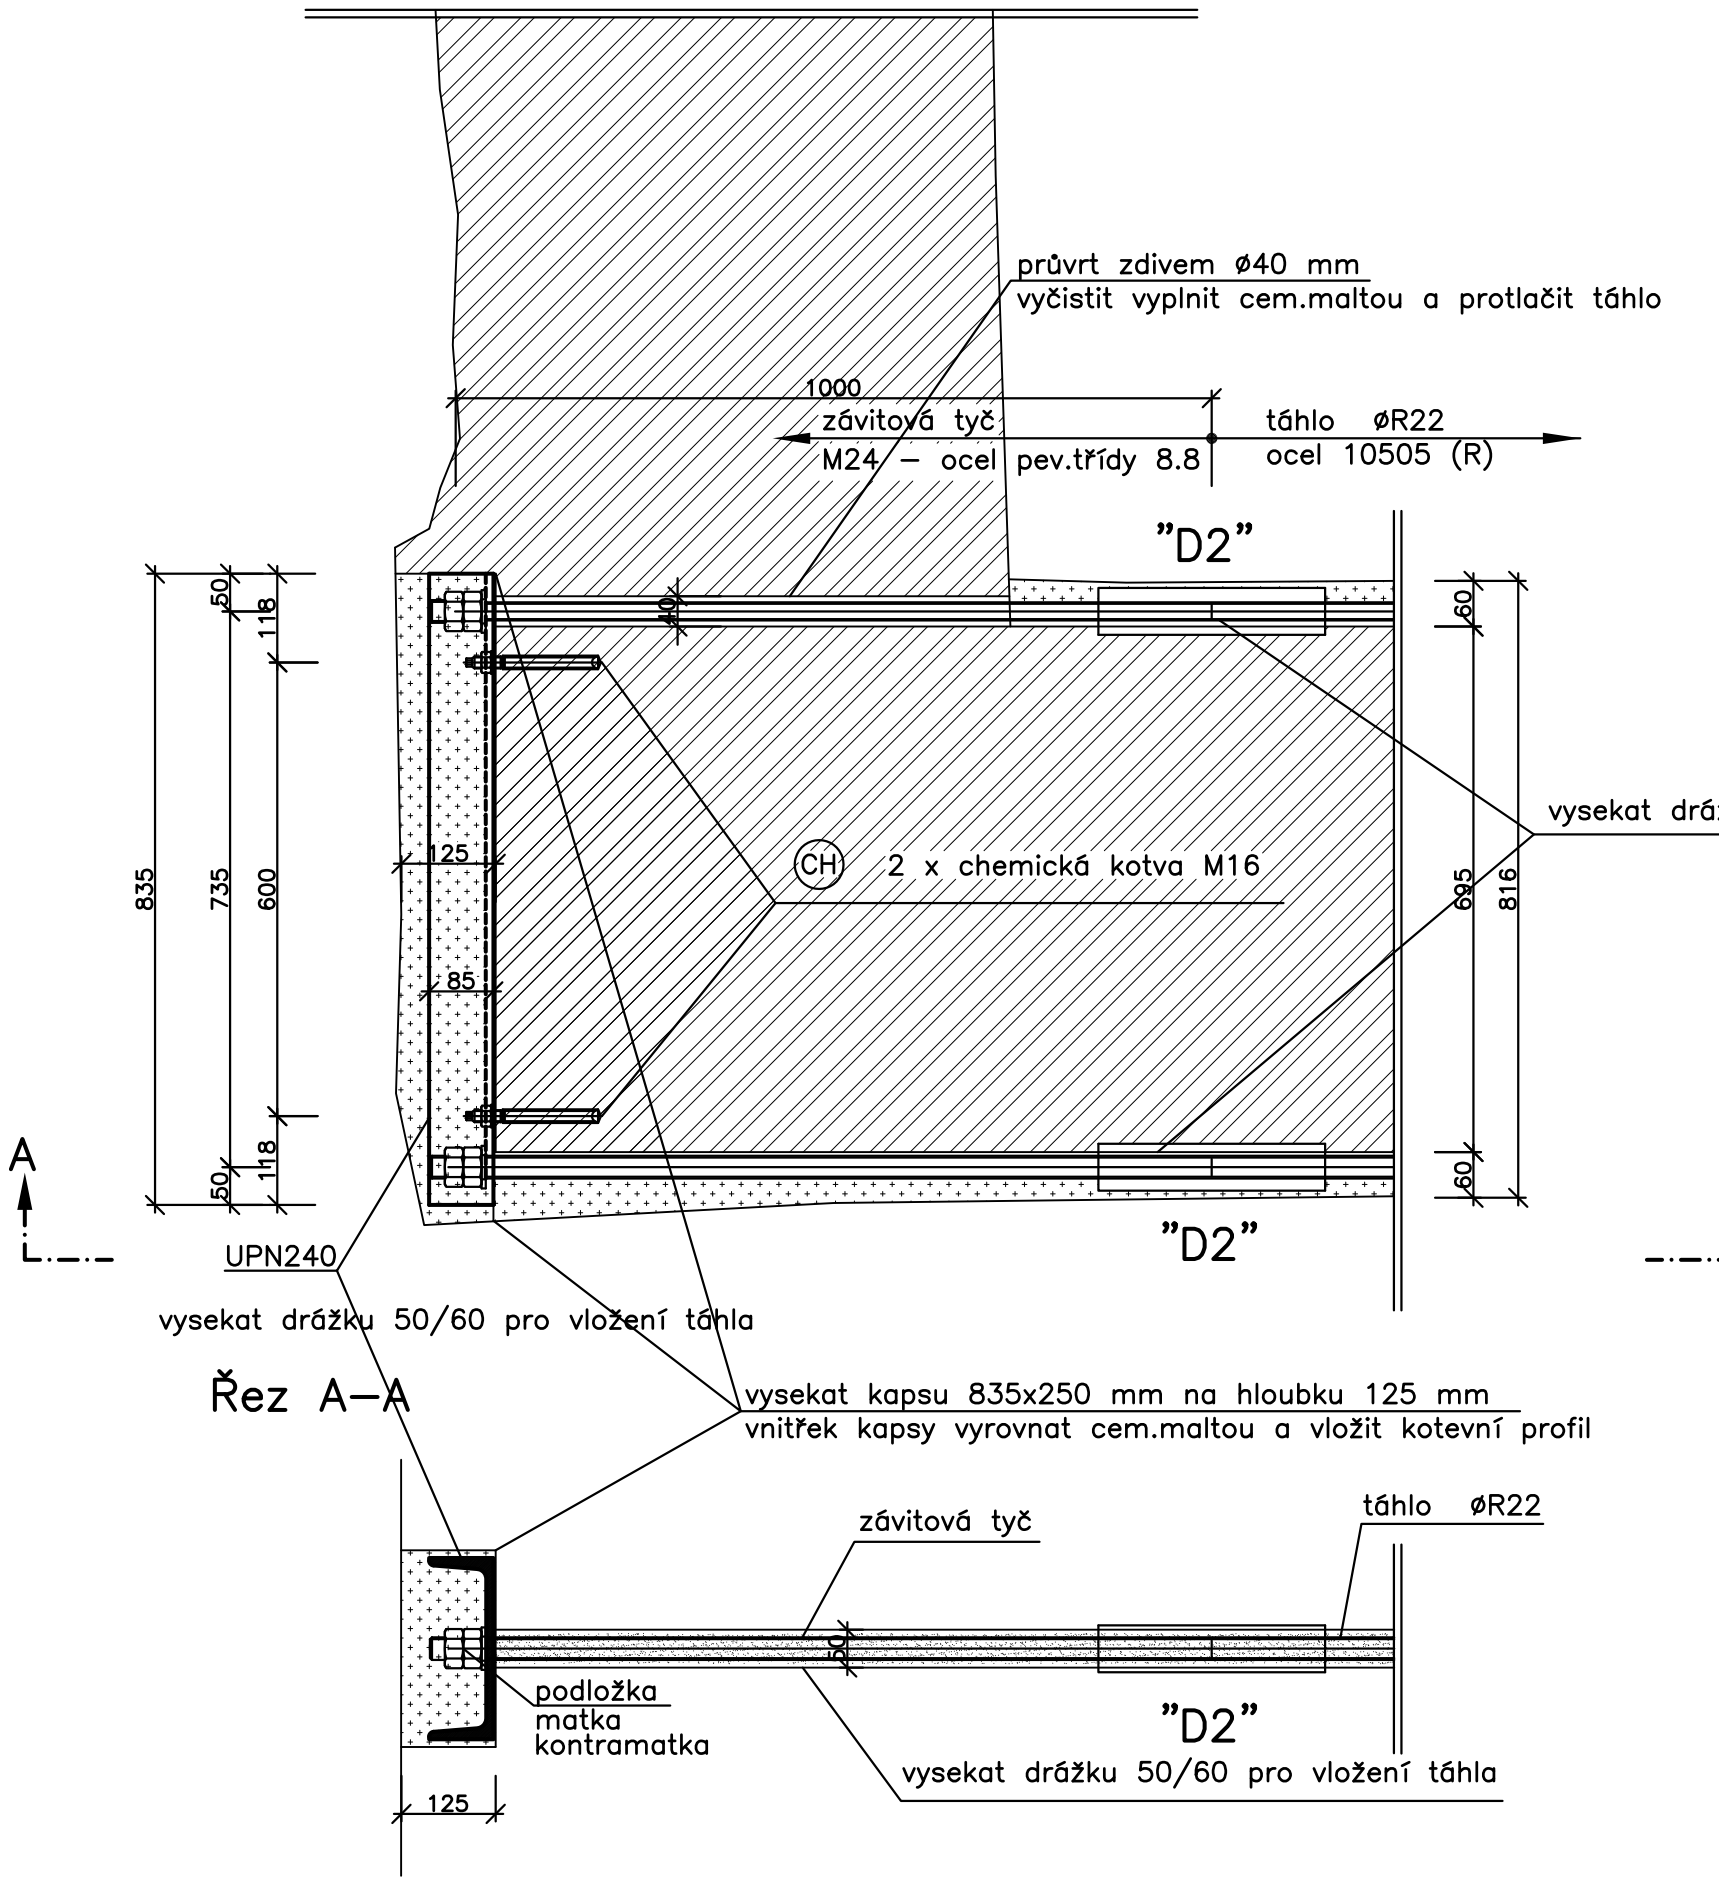

Detail "D2" – spoj závitové tyče s táhlem

M=1:10

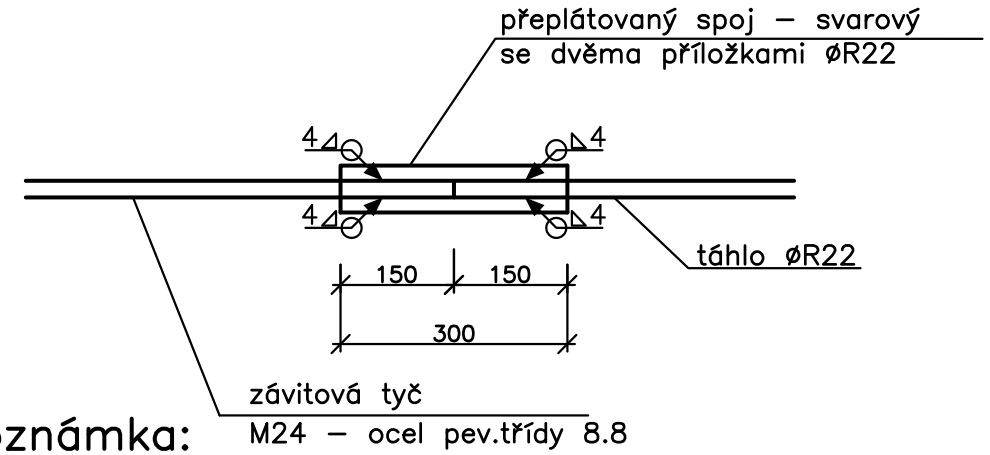

Poznámka:

Po osazení kotevních nosníků je nutno zednicky opravit vnější líc fasádního zdiva takto:

- kotevní profil opatřit polymercementovým spojovacím můstkem
- vnitřek drážky i průvrtu vyplnit ručně jádrovou VC omítkou
- osadit perlinku do lepidla
- natáhnout finální štukovou vrstvu
- provést malbu v barvě a odstínu vnějšího povrchu zdí

UPOZORNĚNÍ:

Veškeré rozměry jsou převzaty z výkresů zaměření, jsou proto jen přibližné. Před výrobou prvků OK nutno rozměry kontrolně přeměřit a upřesnit, teprve následně zpracovat dílenskou dokumentaci.

Materiál:

Táhla – ocel B505/10505
Závitové tyče M24 – ocel pev.tř. 8.8
Kotevní profil UPN240 – ocel S235 JR