PŘÍLOHA Č.1 - SCHEMATICKÉ ZNÁZORNĚNÍ VYBRANÝCH SANAČNÍCH OPATŘENÍ

PŮDORYS SUTERÉNU

SOUPIS OPATŘENÍ (DLE KONSTRUKCE):

01
- ODSTRANĚNÍ POŠKOZENÝCH OMÍTEK
- PROVEDENÍ VNITŘNÍ DRENÁŽE (V ÚROVNI ZÁKLADOVÉ SPÁRY)
- PROVEDENÍ HORIZONTÁLNÍ CHEMICKÉ CLONY
- PROVEDENÍ NOVÝCH SANAČNÍCH OMÍTEK

02
- ODSTRANĚNÍ STÁVAJÍCÍH PŘEDSTĚN A OBKLADŮ DO VÝŠKY 1 m OD PODLAHY
- ODSTRANĚNÍ POŠKOZENÝCH OMÍTEK
- PROVEDENÍ VNITŘNÍ DRENÁŽE (V ÚROVNI ZÁKLADOVÉ SPÁRY)
- PROVEDENÍ HORIZONTÁLNÍ CHEMICKÉ CLONY
- PROVEDENÍ PLOŠNÉ CHEMICKÉ CLONY
- PROVEDENÍ NOVÝCH SANAČNÍCH OMÍTEK, SDK PŘEDSTĚN A OKLADŮ (ROZEBÍRATELNÉ PRO REVIZI)

03
- ODSTRANĚNÍ STÁVAJÍCÍH PŘEDSTĚN A OBKLADŮ DO VÝŠKY 1 m OD PODLAHY
- ODSTRANĚNÍ POŠKOZENÝCH OMÍTEK
- PROVEDENÍ VNITŘNÍ DRENÁŽE (V ÚROVNI ZÁKLADOVÉ SPÁRY)
- PROVEDENÍ HORIZONTÁLNÍ CHEMICKÉ CLONY
- PROVEDENÍ PLOŠNÉ CHEMICKÉ CLONY (VÝŠKA 1 m)
- PROVEDENÍ NOVÝCH SANAČNÍCH OMÍTEK

04
- PROVEDENÍ VENKOVNÍ DRENÁŽE (V ÚROVNI ZÁKLADOVÉ SPÁRY)
- PROVEDENÍ SVISLÉ HYDROIZOLACE (NOPOVÁ FOLIE)

SOUPIS OPATŘENÍ (DLE PRACÍ):

- 00 PROVEDENÍ PŘEPADU A ODKANALIZOVÁNÍ ANGLICKÝCH DVORKŮ
- 05 VYBRÁNÍ PODLAHY PRO OSAZENÍ DRENÁŽE
- 06 VRTY DO OPĚRNÉ STĚNY (ODTOK PODPOVRCHOVÉ VODY)
- 07 PŘIROZENÉ/MECHANICKÉ (ODVĚTRÁNÍ PROSTORU ZA PŘEDSTĚNOU KOMÍNEM)

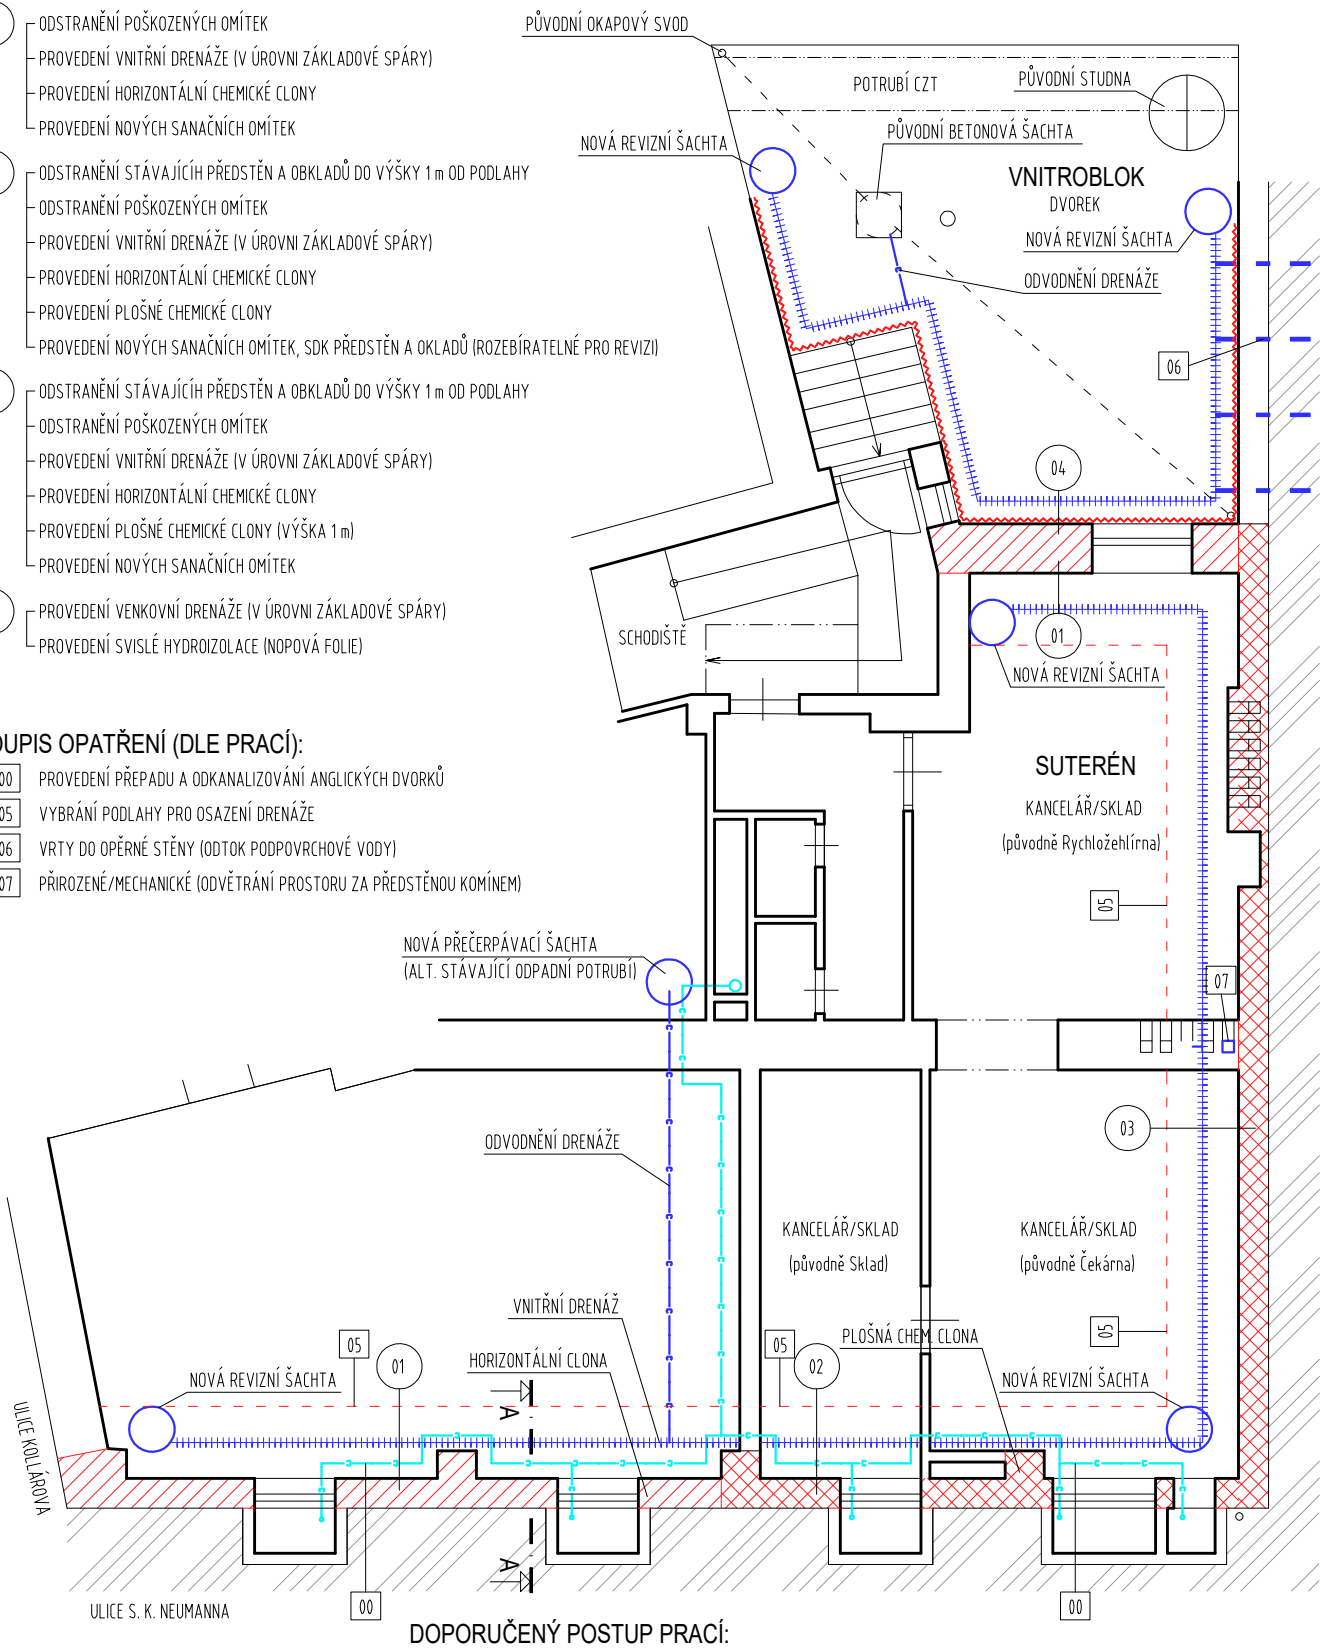

DOPORUČENÝ POSTUP PRACÍ:

FÁZE 1
- 00 - PROVEDENÍ PŘEPADU A ODKANALIZOVÁNÍ ANGLICKÝCH DVORKŮ
- 01 02 05 - PROVÉST VNITŘNÍ DRENÁŽ A JEJÍ ODKANALIZOVÁNÍ V MÍSTĚ ULICE S.K. NEUMANNA)
- 04 06 PROVEDENÍ VENKOVNÍ DRENÁŽE (V ÚROVNI ZÁKLADOVÉ SPÁRY), PROVEDENÍ SVISLÉ HYDROIZOLACE (NOPOVÁ FOLIE)

FÁZE 2
- PRŮBĚŽNĚ SLEDOVAT STAV KONSTRUKCÍ A DOKUMENTOVAT PŘÍPADNÉ VLHKOSTNÍ PORUCHY

FÁZE 3
- V DALŠÍ FÁZI PROVÉST ZBÝVAJÍCÍ OPATŘENÍ A DÁL SLEDOVAT STAV KONSTRUKCÍ