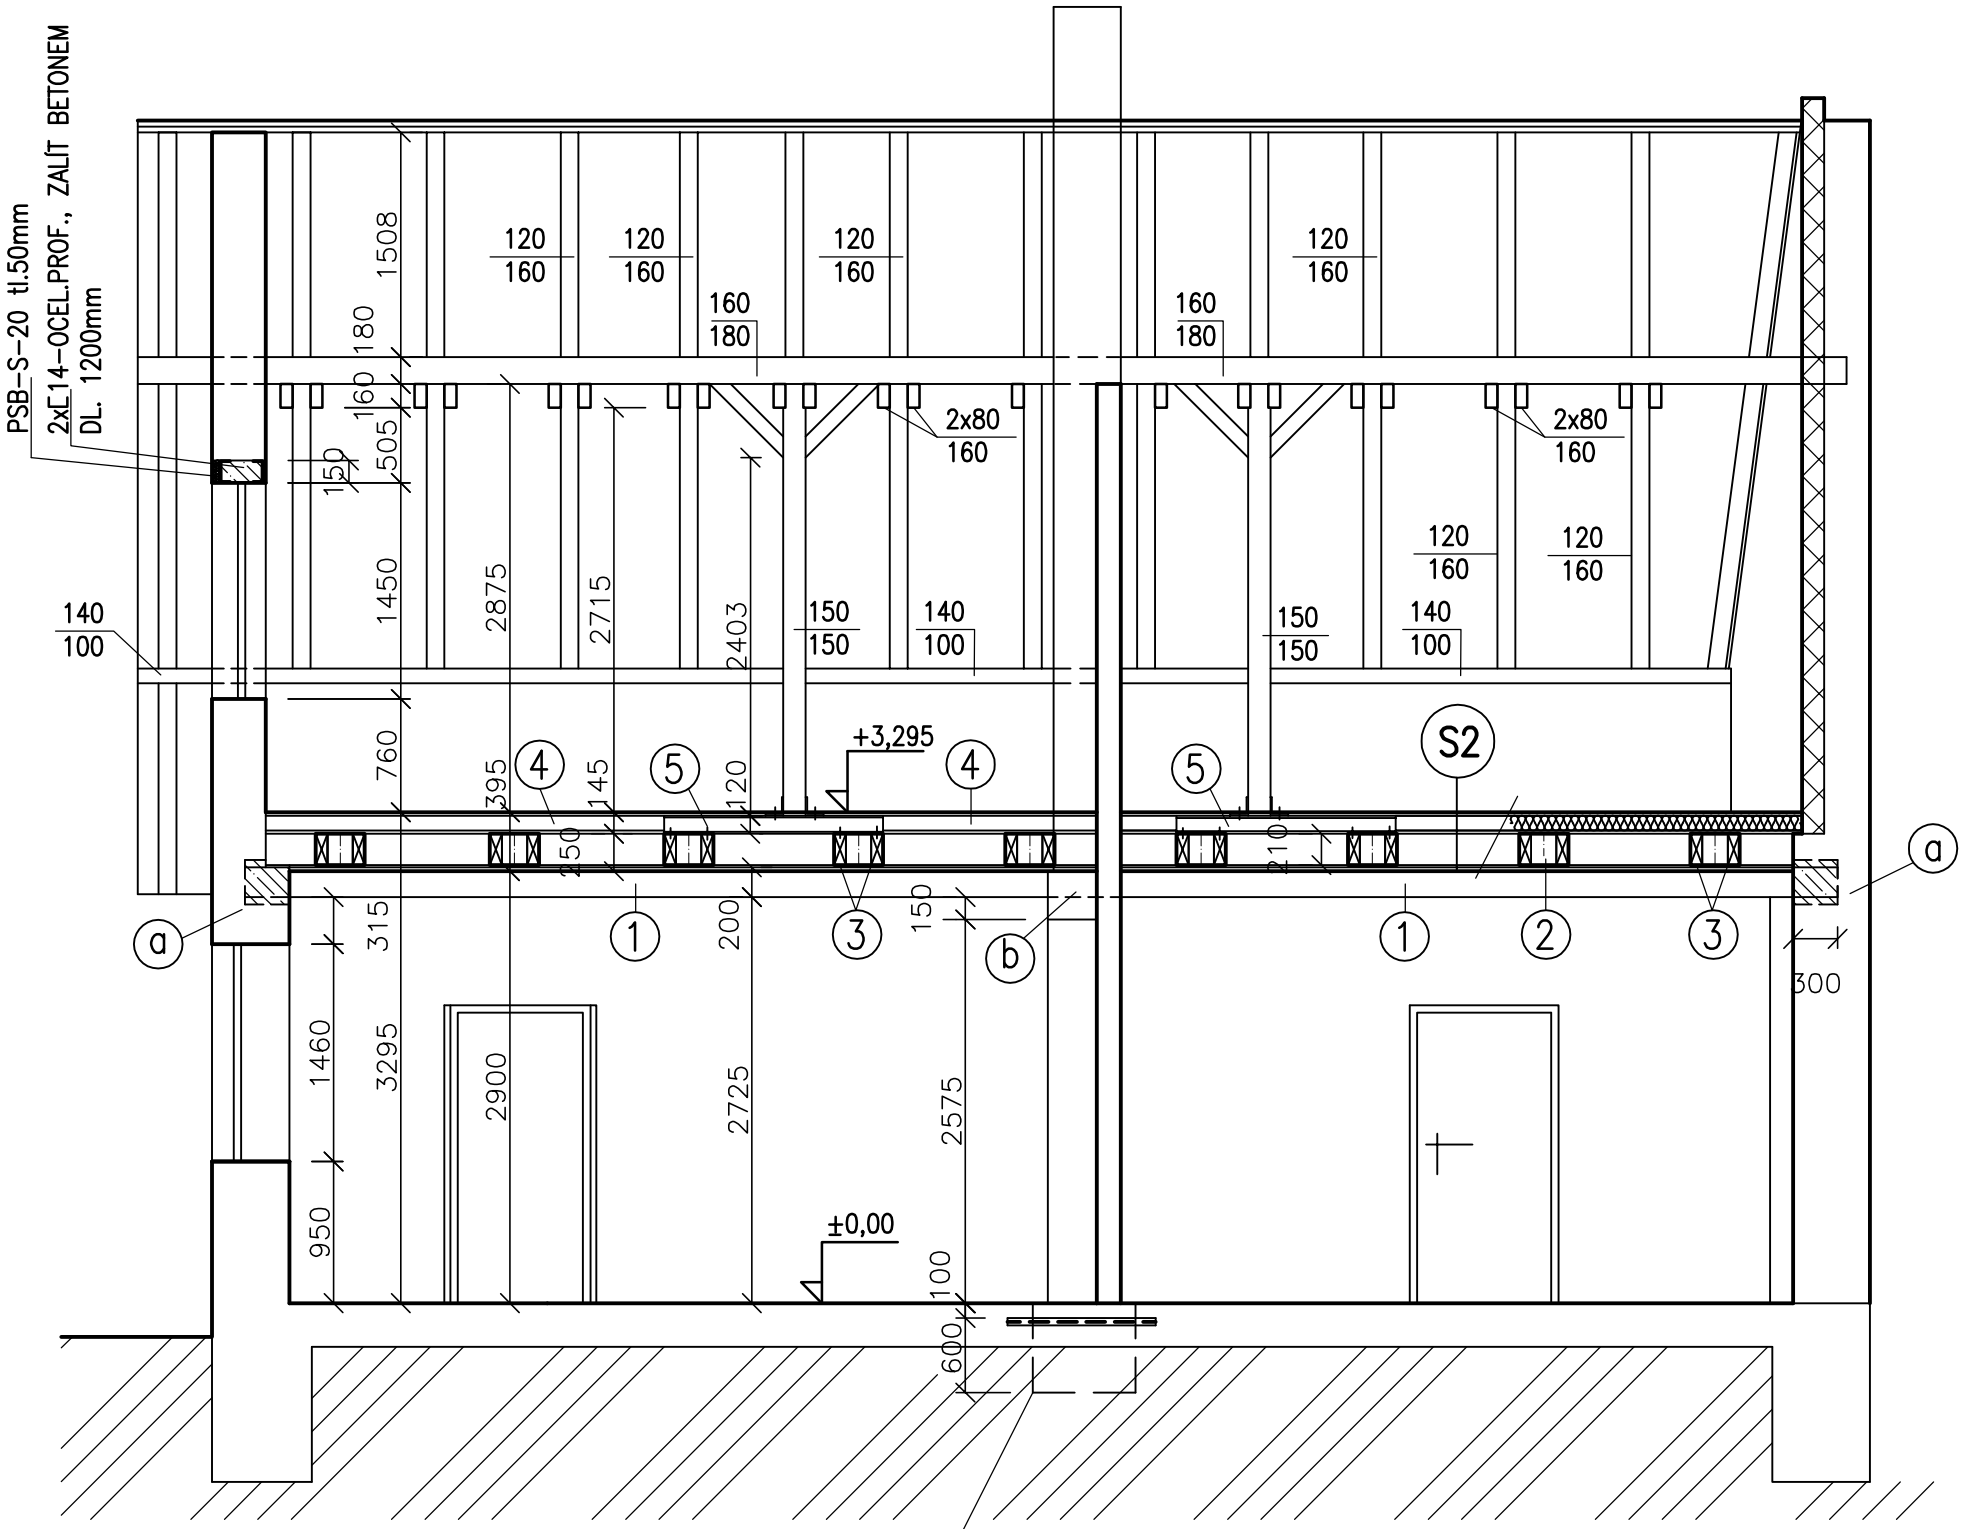

ZÁKL.PATKA NOVÁ Z PB
PATKU VYBETONOVAT NA HUTNĚNÝ
ŠTĚRKOPÍSK.PODSYP

S1

- KRYTINA BRAMAC ČERVENÁ
- LATĚ 40/60
- KONTRALATĚ 40/60
- VĚTRANÁ VZDUCHOVÁ MEZERA 40mm
- PHI DIFUZNĚ OTEVŘENÁ(DEKTEN 95) SE SLEPENÝMI PŘESAHY
- TEPELNÁ IZOLACE MINERÁLNÍ VLÁKNA TL. 160MM
- PAROZÁBRANA LEHKÉHO TYPU-DEKFOL N AL 170
- TEPELNÁ IZOLACE MINER.VLÁKNA TL. 60MM
- PODHLED -SÁDROKARTONOVÉ DESKY GKB 15 NA KOVOVÝ ROŠT

S2

- DESKA OSB 22 mm
- DŘEVĚNÉ HRANOLY 80/100 mm a 500 mm
- TEPELNÁ A ZVUKOVÁ IZOLACE MEZI HRANOLY URSA DF 39 100 mm
- DESKA OSB 22 mm
- PŮVODNÍ STROPNÍ TRÁM 210/170 mm OČIŠTĚNÝ OD NÁSYPU ZESÍLENÝ DŘ,PROFILEM 80/210 S OBOU STRAN
- PŮVODNÍ RÁKOSOVÁ OMÍTKA NA PRKENNÝ ZÁKLOP

1 OCELOVÝ NOSNÍK HEB 200
2 STÁVAJÍCÍ STROP.TRÁM 170/210 mm
3 OBOUSTRANNÉ DŘEV.PŘÍLOŽKY 80/210 mm
4 DŘEVĚNÉ HRANOLY 80/100 mm
5 OCEL.NOSNÍK HEB 120 SLOUPU KROVU

a OCELOVÝ NOSNÍK HEB 200
ULOŽIT DO KAPSY ZDIVA
VYKLÍNOVAT, PODBETONOVAT A ZALÍT BETONEM

b OCELOVÉ NOSNÍKY HEB 200
ULOŽENY NA NOVÝ ZDĚNÝ PILÍŘ
POD PILÍŘ VYBETONOVAT NOVOU ZÁKLAD.PATKU
OPATŘIT VODOTĚSNOU IZOLACÍ
PILÍŘ UKONČIT BETON.DESKOU TL.150mm
PO ZATVRDNUTÍ ULOŽIT OCEL. NOSNÍK HEB200
VYKLÍNOVAT A VŠE ZALÍT BETONEM AŽ KE STROPU

ŘEZ A-A