Obr. 1

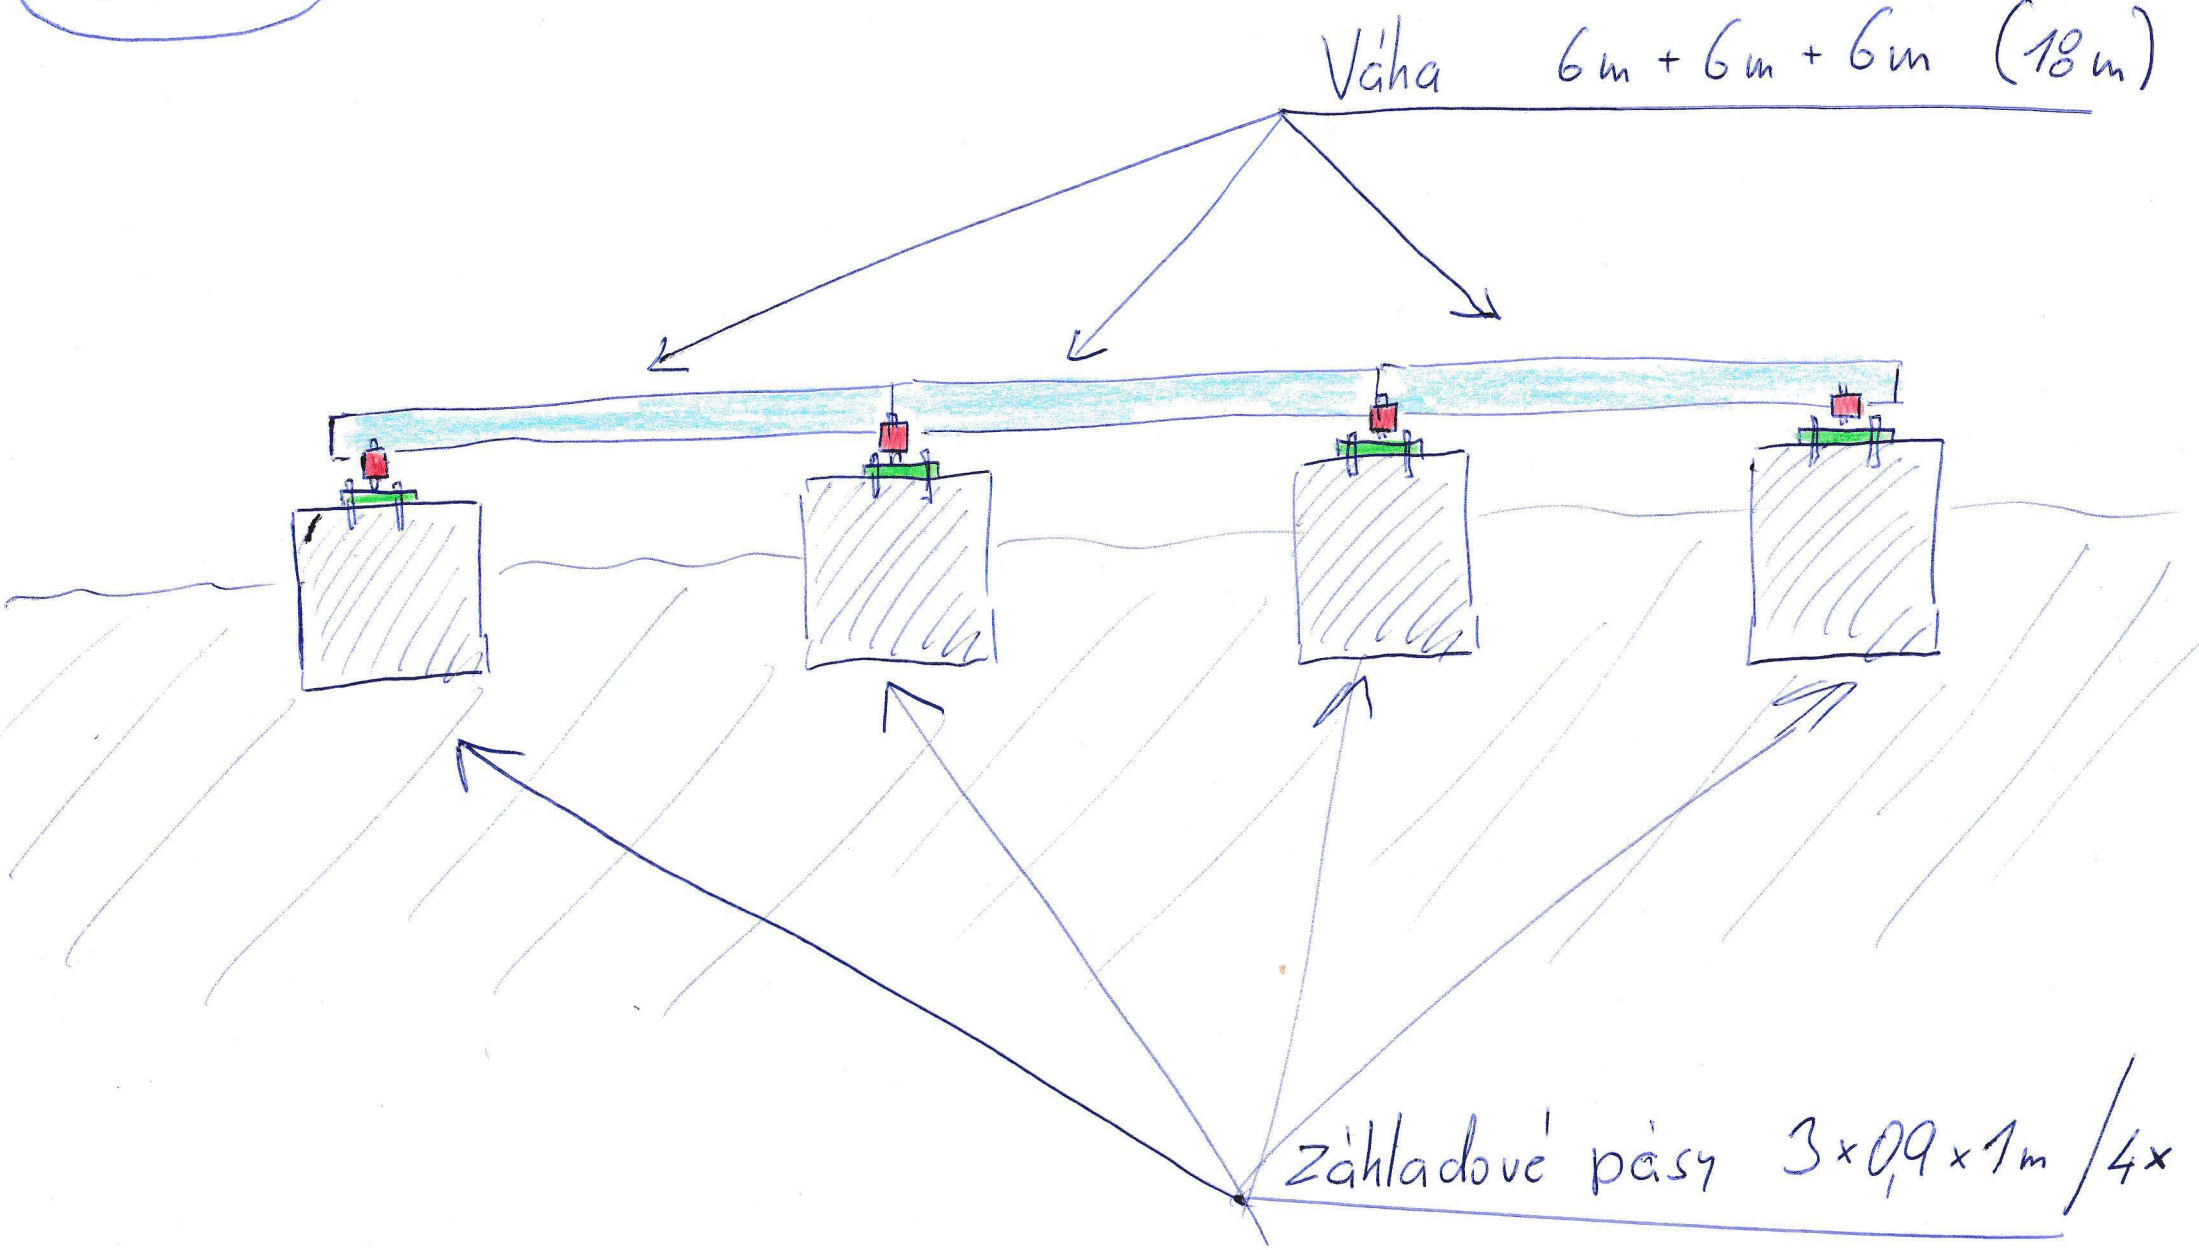

Obr. 2

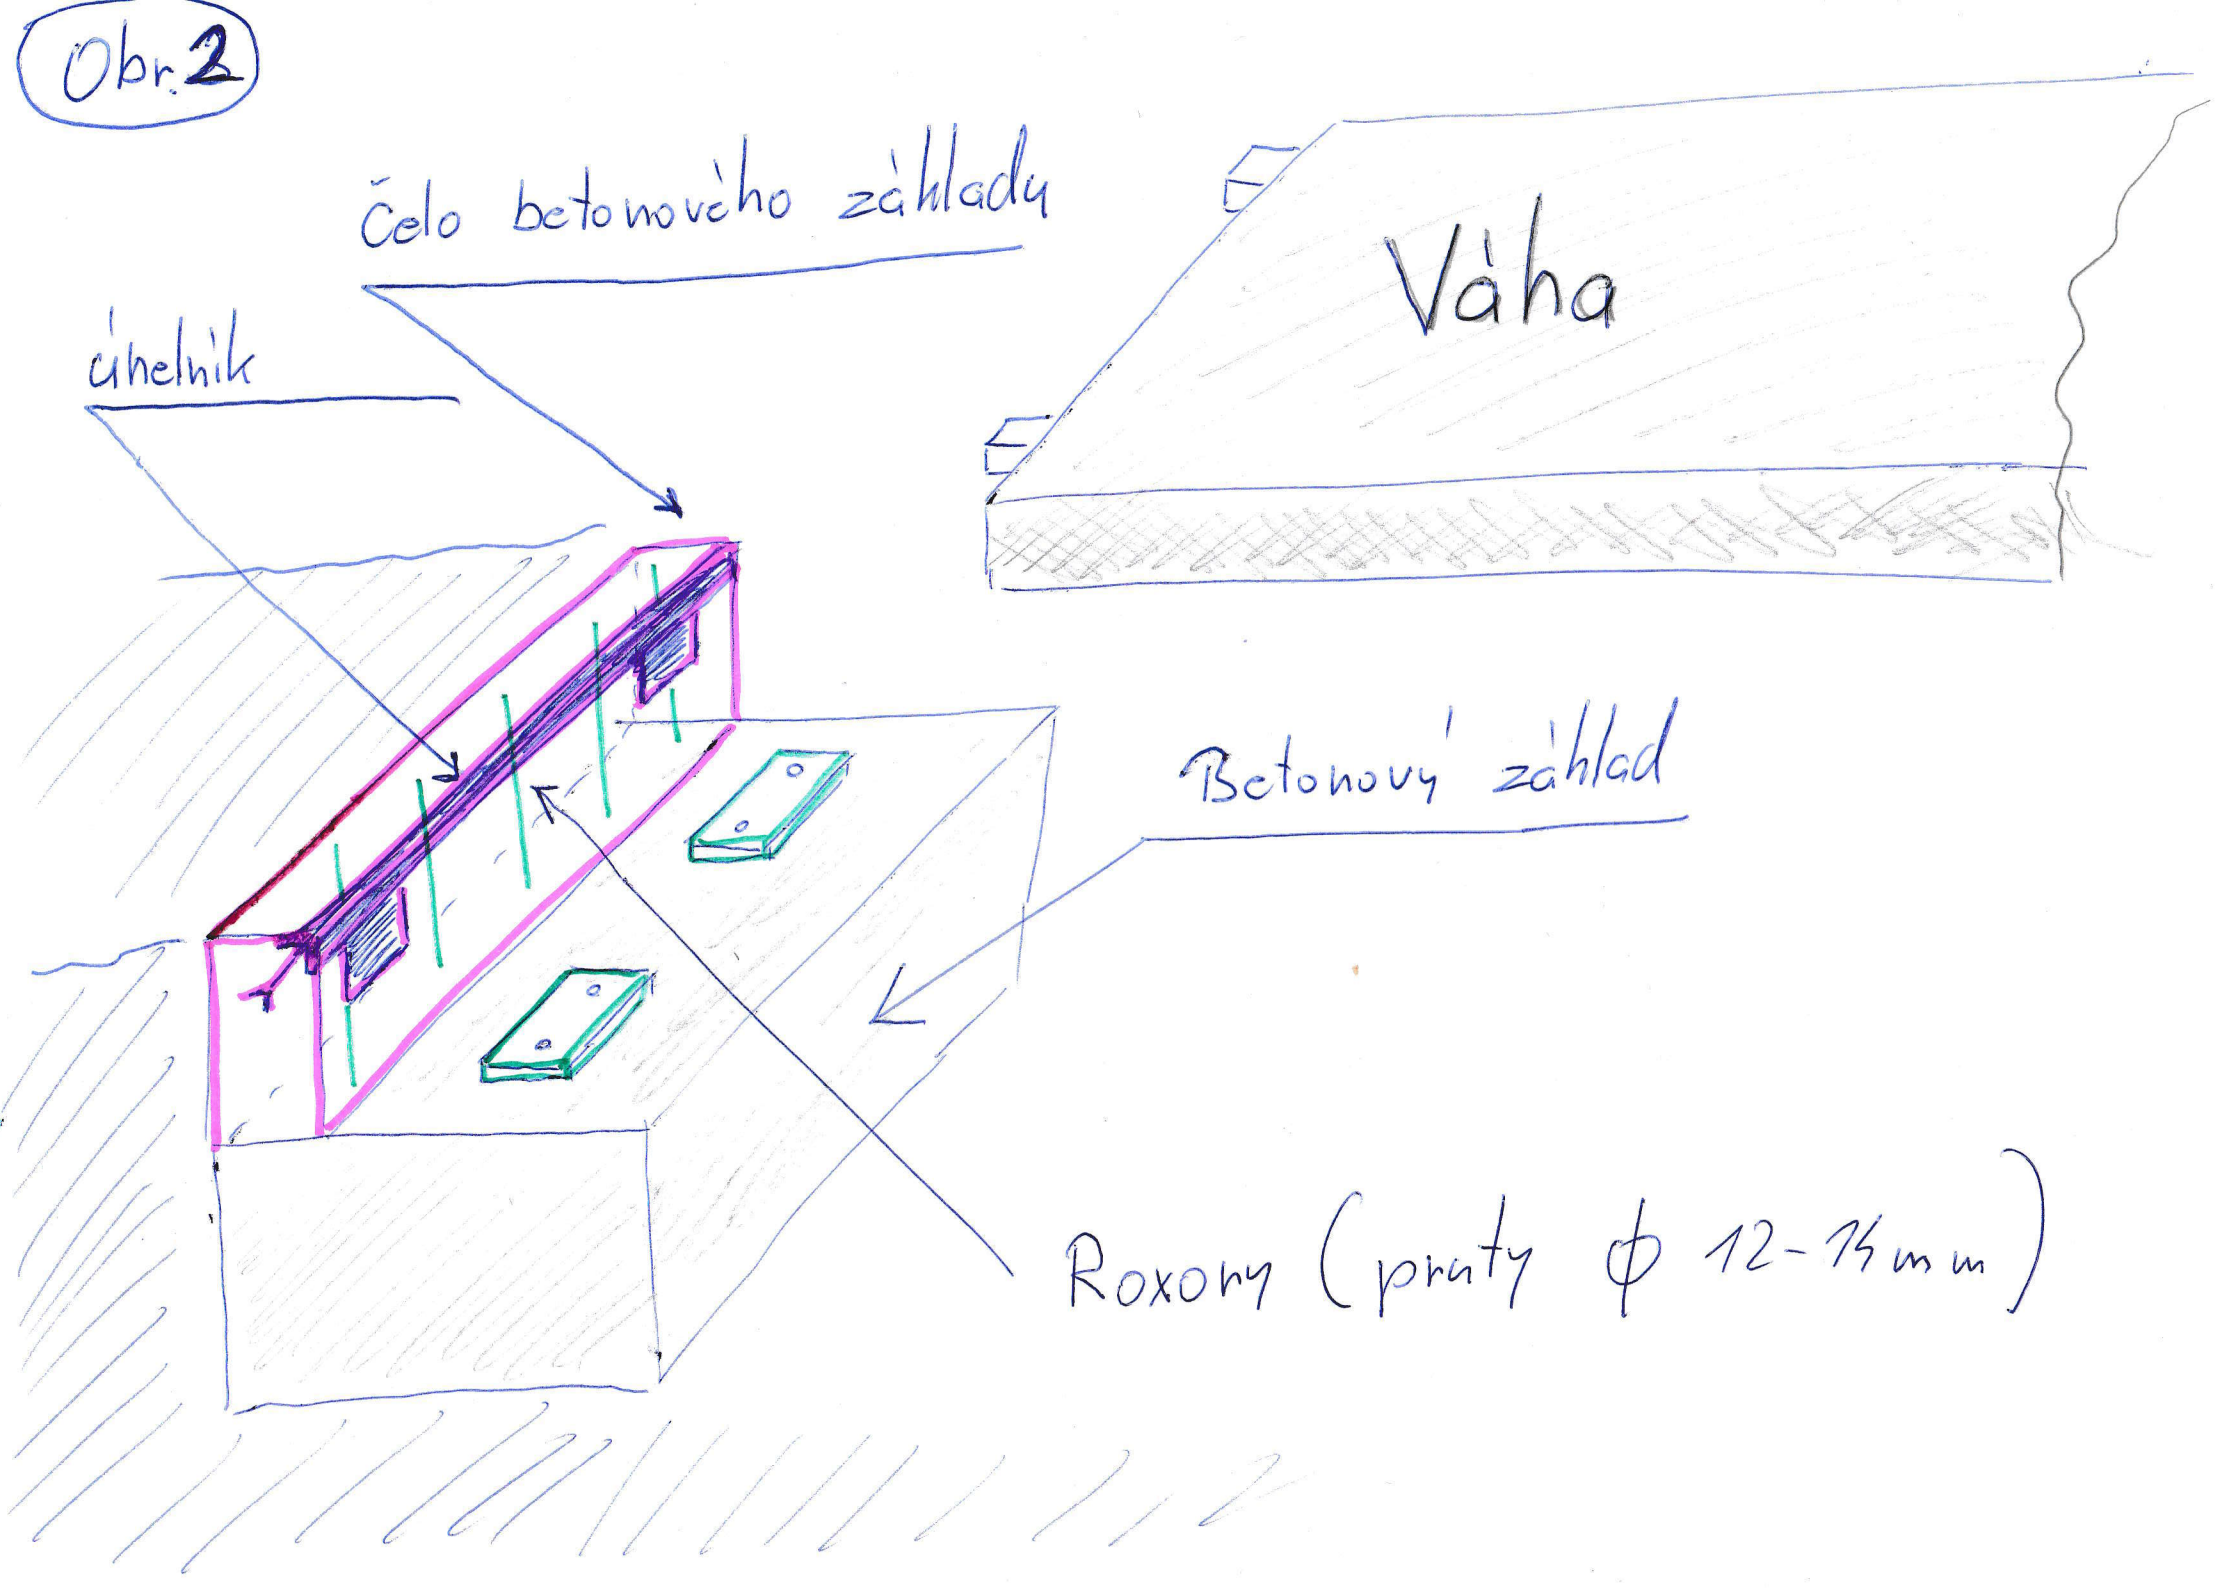
Čelo betonového základu
úhelník
Váha
Betonový základ
Roxory (pruty ϕ 12-14 mm)

Obr. 3

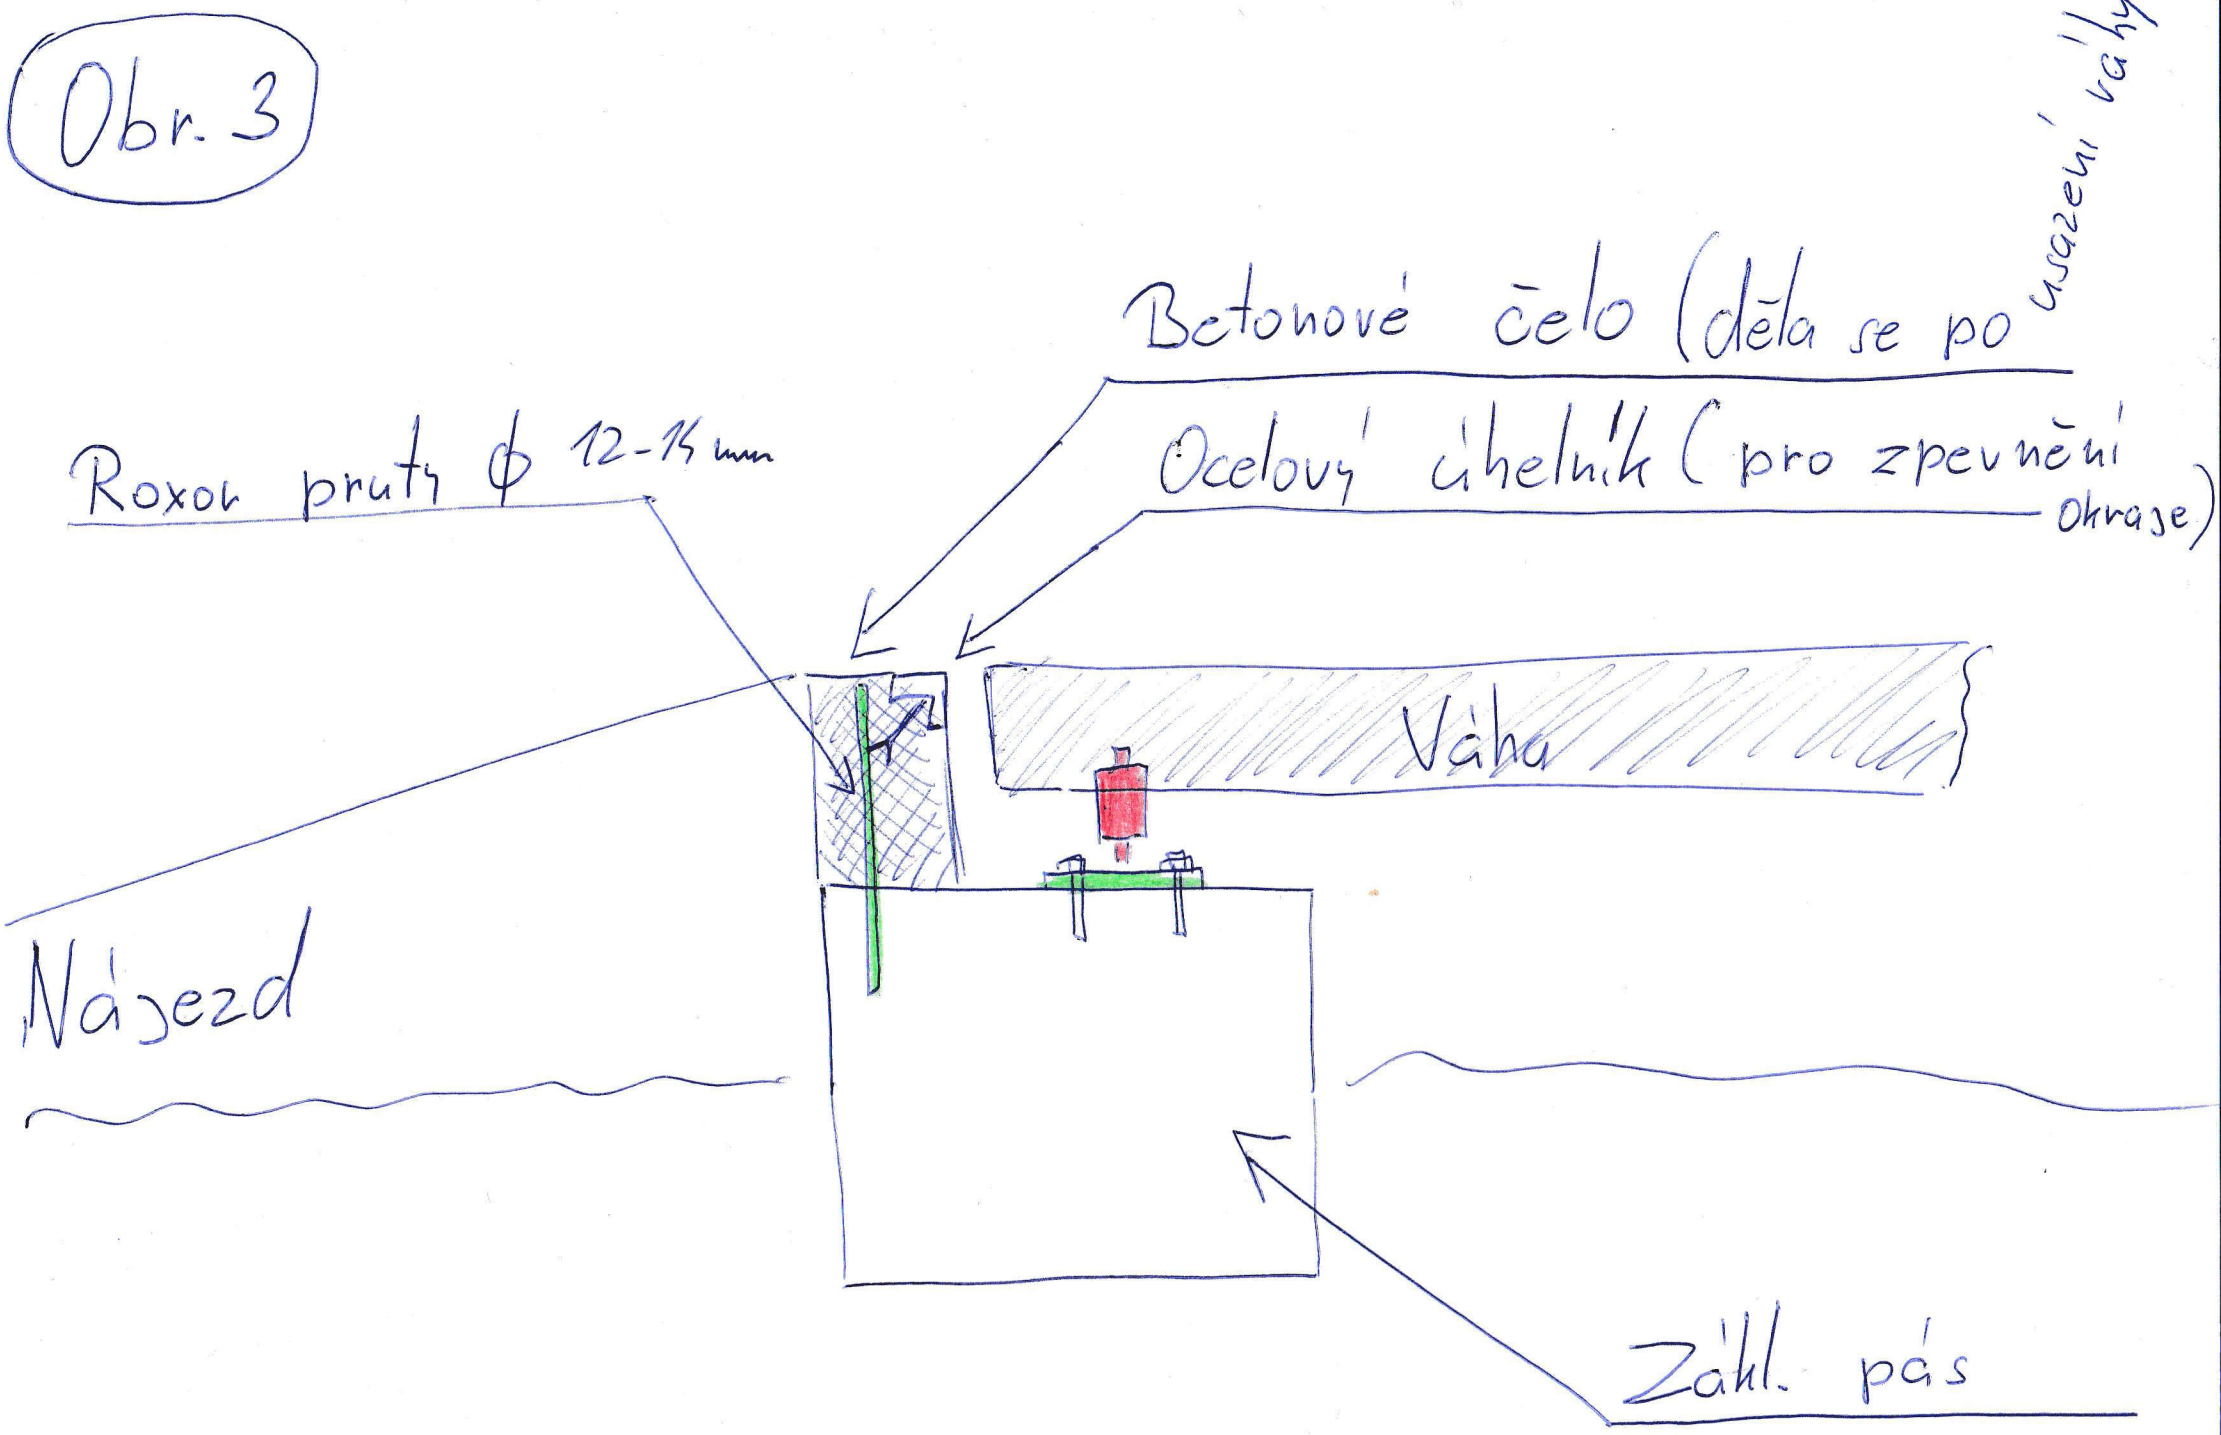
Betonové čelo (dělá se po usazení váhy
Roxor pruty ϕ 12-14 mm
Ocelový úhelník (pro zpevnění okraje)
Váha
Nájezd
Zákl. pás